SAMSUNG

MOBILNI GSM TELEFON S DVIJE FREKVENCIJE SGH-T400

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG FUN Club
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03885A
Croatian. 06/2003. Rev.1.0

GSM
GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Sadržaj

Za vašu sigurnost 7

Sadržaj paketa 9

Mobilni telefon 10
Dijelovi telefona 10
Zaslon 13
Signalna žaruljica 16

Početak rada 17
Stavljanje SIM-kartice i baterije 17
Punjenje baterije 19
Uključivanje i isključivanje telefona 22
Korištenje slušalice s mikrofonom 23

Funkcije poziva 24
Pozivanje 24
Namještanje glasnoće 26
Primanje poziva 27
Prikaz neodgovorenih poziva 28
Mogućnosti za vrijeme razgovora 30

Imenik 37
Spremanje telefonskog broja i imena 37
Korištenje opcija u imeniku 38
Brzo biranje pomoću memorije SIM-kartice 41
Traženje i pozivanje broja iz imenika 42
Pozivanje broja pomoću mrežnog imenika ili informacijskih brojeva 43

Smatra se da su informacije sadržane u ovom priručniku bile točne u vrijeme tiskanja; Samsung, međutim, zadržava pravo mijenjati ili prilagođavati navode bez prethodne obavijesti. Neki sadržaji u ovom priručniku možda se razlikuju od vašeg telefona, ovisno o ugrađenom softveru, vašoj SIM-kartici ili davatelju usluga.

Sadržaj (nastavak)

Upisivanje teksta 44
Promjena načina upisivanja teksta 45
Korištenje načina T9 46
Korištenje načina ABC 48
Korištenje brojčanog načina 50
Korištenje simboličkog načina 50

Odabir funkcija i opcija 51

Korištenje izbornika 53
Struktura izbornika 54

Popis poziva 57
Neodgovoreni pozivi *(Izbornik 1-1)* 57
Odgovoreni pozivi *(Izbornik 1-2)* 57
Birani pozivi *(Izbornik 1-3)* 58
Vrijeme razgovora *(Izbornik 1-4)* 58
Trošak razgovora *(Izbornik 1-5)* 59

Poruke 60
Govorna pošta *(Izbornik 2-1)* 60
Čitanje poruka *(Izbornik 2-2)* 61
Pisanje poruka *(Izbornik 2-3)* 63
Predpodešen popis poruka *(Izbornik 2-4)* 64
Postavljanje *(Izbornik 2-5)* 64
Novosti *(Izbornik 2-6)* 65
Slikovne poruke *(Izbornik 2-7)* 67

Glasovne funkcije 69
Glasovno biranje *(Izbornik 3-1)* 69
Glasovna komanda *(Izbornik 3-2)* 72
Glasovna memorija *(Izbornik 3-3)* 72

Zvukovi 74
Zvuk zvonjenja *(Izbornik 4-1)* 74
Kompozitor *(Izbornik 4-2)* 75
Glasnoća zvonjenja *(Izbornik 4-3)* 77
Vrsta zvona *(Izbornik 4-4)* 77
Ton tipkovnice *(Izbornik 4-5)* 78
Zvuk poruke *(Izbornik 4-6)* 78
Ton uključi/isključi *(Izbornik 4-7)* 78
Zvuk pogreške *(Izbornik 4-8)* 79
Zvuk svake minute *(Izbornik 4-9)* 79
Zvuk priključenja *(Izbornik 4-10)* 79

Postavke 80
Postavke telefona *(Izbornik 5-1)* 80
Mrežne usluge *(Izbornik 5-2)* 86
Postavke sigurnosti *(Izbornik 5-3)* 95
Postavke LCD *(Izbornik 5-4)* 98
Postavke pretraživača *(Izbornik 5-5)* 100

Organizator 101
Raspored *(Izbornik 6-1)* 101
Alarm *(Izbornik 6-2)* 103
Kalkulator *(Izbornik 6-3)* 105
Lista obaveza *(Izbornik 6-4)* 107
Kalendar *(Izbornik 6-5)* 108
Svjetsko vrijeme *(Izbornik 6-6)* 109
Sat *(Izbornik 6-7)* 110
Preračunavanje *(Izbornik 6-8)* 111
Odbrojavanje *(Izbornik 6-9)* 113
Štoperica *(Izbornik 6-10)* 114

Sadržaj (nastavak)

Igre 115
Bowling *(Izbornik 7-1)* 116
Speed Up *(Izbornik 7-2)* 116
Honey Ball *(Izbornik 7-3)* 117

WWW usluge 119
Na početak (*Izbornik 8-1)* 119
Znak (*Izbornik 8-2)* 120
Idi na (*Izbornik 8-3)* 121
Navigacija pomoću WAP pretraživača 121
Unos teksta, brojeva ili simbola 123

Dodatne usluge 124
Usluga alternativne linije (ALS) 124

Rješavanje problema 126

Dodatne obavijesti 129
Pristupni kodovi 129

Zdravstvene i sigurnosne obavijesti . . 132

Popis pojmova 145

Indeks 149

Kartica za brzi početak rada 155

Za vašu sigurnost

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito. Za detaljnije informacije pogledajte odjeljak “Zdravstvene i sigurnosne obavijesti” na stranici 132.

Sigurnost u prometu u svako doba
Dok vozite, nemojte ručno upotrebljavati telefon; najprije parkirajte vozilo.

Isključite telefon na benzinskoj crpki
Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu
Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključite telefon u bolnici
U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte pravila koja su na snazi.

Smetnje
Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.

Posebna pravila
Pridržavajte se posebnih pravila koja su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

Izloženost radijskoj frekvenciji
Ovaj telefon u skladu je sa zahtjevima Europske unije vezanim uz izlaganje radijskoj frekvenciji. Kako biste se pridržavali tih zahtjeva, koristite pribor koji je isporučio ili odobrio Samsung. Uporabom neovlaštenog pribora možete prekršiti navedene zahtjeve.

Pažljiva uporaba
Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen.

Pribor i baterije
Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung.

Ovlašteni servis
Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.

Sadržaj paketa

U paketu se nalazi sljedeće:

Mobilni telefon


Prijenosni punjač

Baterije

Remen za nošenje

Priručnik

Slušalice s mikrofonom

Osim toga, kod ovlaštenog prodavača Samsungove opreme možete nabaviti sljedeći pribor za ovaj mobilni telefon:
- Adapter za upaljač
- Pribor za preuzimanje slikovnih i zvučnih zapisa
- Držač telefona u vozilu
- Pribor za korištenje telefona bez ruku
- Standardna baterija
- Pribor za prijenos podataka
- Stolni punjač baterija

Napomena: Utičnica na dnu telefona pokrivena je gumenim štitnikom protiv prašine. Nakon raspakiranja proizvoda, skinite štitnik i odbacite ga zajedno s ostalim nepotrebnim materijalom za pakiranje.

Mobilni telefon

Dijelovi telefona

Na sljedećim su crtežima prikazani glavni dijelovi mobilnog telefona:

Telefon u otvorenom položaju

Glasnoća
Za vrijeme razgovora služi za namještanje glasnoće zvuka iz slušalice.
U stanju mirovanja kad je telefon otvoren služi za namještanje glasnoće tipki na telefonu.
Ako se drži pritisnutom dok je telefon zatvoren, odbija dolazni poziv.

Telefon u zatvorenom položaju

Tipka	Opis
(soft-tipke)	Obavljaju funkcije navedene u posljednjem retku na zaslonu.
	U izborniku omogućuje kretanje kroz opcije izbornika i memoriju telefonskog imenika. U stanju mirovanja omogućuje pristup izborniku Poruke, a pristup izborniku Zvuk zvonjenja.

Tipka	Opis (nastavak)
C	Briše znakove sa zaslona.
i	U stanju mirovanja otvara WAP preglednik.
	Poziva prikazani broj ili odgovara na poziv. U stanju mirovanja prikazuje posljednji birani, primljeni ili propušteni poziv. U izborniku odabire funkciju iz izbornika ili sprema unesene podatke (poput imena) u memoriju telefona ili SIM kartice.
	Prekida poziv. Ako se drži pritisnutom, uključuje, odnosno isključuje telefon. U izborniku poništava unos i vraća se u stanje mirovanja.
1	Ako se drži pritisnutom u stanju mirovanja, omogućuje pristup govornoj pošti.
0 + / 9 WXYZ	Za unos brojeva, slova i posebnih znakova.
* / #	Služi za različite svrhe ovisno o funkciji. Ako se drži pritisnutom dok se unosi broj, * ubacuje pauzu. Ako se drži pritisnutom u stanju mirovanja, # isključuje/uključuje zvuk.

Zaslon

Dijelovi zaslona

Zaslon se sastoji od tri područja.

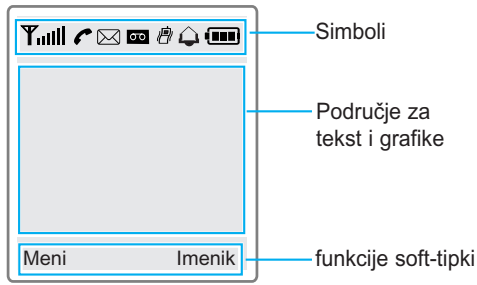

Područje	Opis
Prvi redak	Prikazuje različite simbole (vidi sljedeću stranicu).
Središnji reci	Prikazuju SMS-poruke, upute i unesene informacije (primjerice, birani broj).
Posljednji redak	Prikazuje funkcije koje trenutno mogu izvršavati soft-tipke.

Simboli

Prikazuje jakost signala mreže. Što je broj stupaca veći, signal je jači.

Prikazan je dok traje poziv.

Prikazan je ako telefon ne može pronaći signal (mreža nije dostupna).

Prikazan je kada primite novu SMS-poruku.

Prikazan je kada primite novu govornu poruku.

Prikazan je ako je uključeno vibriranje. Kad se primi novi poziv, telefon neće zvoniti već vibrirati.

Prikazan je ako je namješten alarm.

Prikazuje stanje napunjenosti baterije. Što je broj stupaca veći, veći je i kapacitet baterije.

Osvjetljenje zaslona

Zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Osvjetljenje se uključuje pritiskom bilo koje tipke. Isključuje se ako se u određenom vremenu (koje je namješteno u opciji **Osvjetljenje** na izborniku **Postavke telefona** ne pritisne niti jedna tipka. Ako je telefon priključen na pribor za korištenje u vozilu (dodatna oprema), osvjetljenje će stalno biti uključeno.

Trajanje osvjetljenja možete namjestiti u opciji **Osvjetljenje**; pojedinosti o tomu nalaze se na str. 82.

Vanjski zaslon

Telefon je na poklopcu opremljen vanjskim zaslonom koji prikazuje jačinu signala mreže i baterije. Prikazat će i obavijesti o dolaznom pozivu i svim propuštenim pozivima, primitku SMS-poruka, uključenosti vibriranja, te će uključiti alarm u trenutku kad je namješteno da se alarm uključi.

Držite li pritisnutu neku od dviju tipki za glasnoću kad je telefon zatvoren, uključit će se osvjetljenje vanjskog zaslona.

Signalna žaruljica

Signalna žaruljica nalazi se u gornjem desnom kutu telefona. Treperi kad je telefon povezan na mrežu.

Želite li uključiti ili isključiti signalnu žaruljicu, namjestite opciju **Svjetlo mreže**; pojedinosti o tomu nalaze se na str. 83.

Početak rada

Stavljanje SIM-kartice i baterije

Kad se pretplatite kod davatelja usluga mobilne telefonije, dobit ćete SIM-karticu na kojoj su spremljeni svi pretplatnički podaci, primjerice PIN-broj, dodatne usluge, itd.

- SIM-kartica nije igračka! Držite je dalje od djece.
- SIM-kartica i kontakti na njoj lako se mogu oštetiti struganjem i savijanjem, stoga budite oprezni pri rukovanju, a naročito pri stavljanju i vađenju kartice.
- Prije stavljanja SIM-kartice provjerite je li mobilni telefon isključen, a zatim izvadite bateriju.

1. Ako je telefon uključen, isključite ga tako da držite pritisnutu tipku dok se ne prikaže završna animacija.

2. Pogurnite bravicu iznad baterije na stražnjoj strani telefona i držite je u tom položaju. Izvadite bateriju.

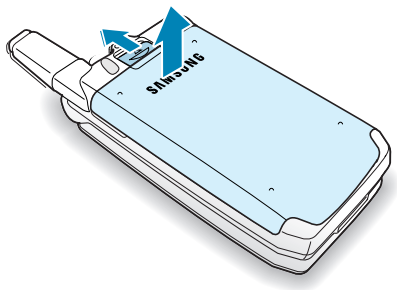

3. Uvucite SIM-karticu kroz dvije vodilice na utoru. Zarezani rub kartice mora biti okrenut prema gornjoj lijevoj strani, a pozlaćeni kontakti usmjereni prema telefonu.

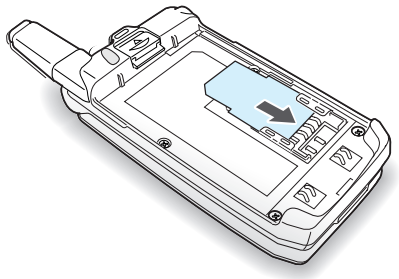

4. Ponovno stavite bateriju. Najprije uvucite zupce na dnu baterije u odgovarajuće utore na telefonu, a zatim gurnite bateriju prema telefonu. Prije uključivanja telefona provjerite je li baterija ispravno stavljena.

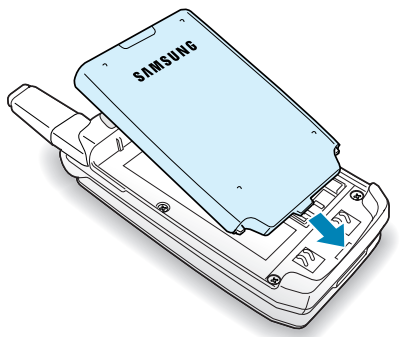

Punjenje baterije

Mobilni telefon koristi višestruko punjivu litij-ionsku bateriju kao izvor energije. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Pojedinosti možete saznati kod prodavača Samsungove opreme.

Napomena: Prije prvog korištenja telefona, bateriju je potrebno u cijelosti napuniti. Vrijeme punjenja potpuno ispražnjene standardne baterije iznosi oko 160 minuta.

Punjenje pomoću prijenosnog punjača

Telefon se može koristiti i za vrijeme punjenja.

1. Utikač prijenosnog punjača priključite u utičnicu na dnu telefona. Strelica na utikaču mora biti okrenuta prema gore i usmjerena prema telefonu.

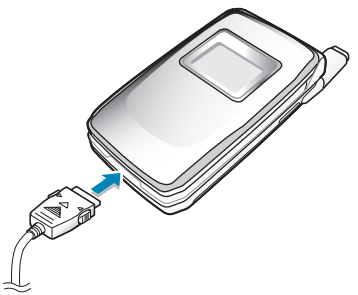

2. Punjač priključite u standardnu električnu utičnicu.

   Dok se baterija puni, u gornjem desnom kutu zaslona bit će prikazan simbol punjenja baterije.

3. Kad se punjenje dovrši, iskopčajte punjač iz električne utičnice. Nakon toga pritisnite sive vrške s obje strane utikača punjača i izvucite ga iz telefona.

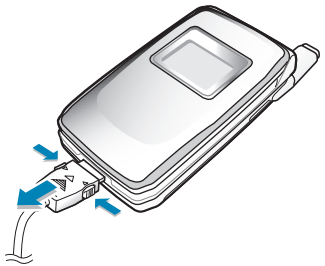

Pokazivač ispražnjenosti baterije

Kad se baterija isprazni i postane dostatna tek za nekoliko minuta razgovora, senzor baterije upozorit će vas na sljedeći način: treperit će simbol prazne baterije (), oglasit će se signal upozorenja, a na zaslonu će u pravilnim razmacima biti prikazivana poruka. Ako se baterija isprazni toliko da telefon više ne može raditi, telefon će se automatski isključiti.

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Otvorite poklopac telefona.

2. Držite pritisnutu tipku dok se telefon ne uključi.

3. Zatraži li telefon unos lozinke, upišite je i pritisnite soft-tipku **OK**. Lozinka je tvornički namještena na 0000. Detaljnije informacije pogledajte na str. 129.

4. Zatraži li telefon unos PIN-koda, upišite ga i pritisnite soft-tipku **OK**. Detaljnije informacije pogledajte na str. 130.
   Nakon što se telefon prijavi kod odobrenog davatelja mobilnih usluga, na glavnom i vanjskom zaslonu pojavit će se početni zaslon, prikazan na donjim crtežima.

Glavni zaslon

Vanjski zaslon

Napomena: Stavljena SIM-kartica određuje koji će jezik biti prikazan. Jezik možete promijeniti preko opcije **Jezik**. Detaljnije informacije pogledajte na str. 81.

5. Želite li isključiti telefon, držite pritisnutu tipku dok se na zaslonu ne prikaže završna animacija.

Korištenje slušalice s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom, priložene uz telefon, omogućuju uspostavljanje poziva ili odgovaranje na poziv, a da pritom telefon ne držite u ruci. Priključite slušalice s mikrofonom u utičnicu koja se nalazi iznad tipki za glasnoću. Gumb na slušalicama tada će imati dolje navedene funkcije.

Za...	**pritisnite gumb...**
ponovno pozivanje posljednjeg biranog broja	dvaput u stanju mirovanja.
odgovaranje na poziv	kada primite poziv.
prekid poziva	po završetku razgovora.

Napomena: Pritiskom gumba možete koristiti govorno biranje i govorne naredbe. No, prije toga opcija **Aktivni poklopac** mora namještena na **Glas. biranje** ili **Glas. komanda**. Detaljnije informacije pogledajte na str. 84.

Funkcije poziva

Pozivanje

U stanju mirovanja (na početnom zaslonu) upišite pozivni broj grada i telefonski broj korisnika, a zatim pritisnite tipku .

Napomena: Ako ste opciju **Autom. pozivanje** namjestili na **Uključeno** (pojedinosti na str. 83), a osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta, telefon će automatski pozivati taj broj najviše deset puta.

Međunarodni poziv

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku . Ispisat će se znak "+" za međunarodni pozivni broj.
2. Upišite pozivni broj države, grada i telefonski broj korisnika, a zatim pritisnite tipku .

Ispravak upisanog broja

Za brisanje...	učinite ovo...
posljednje znamenke	Pritisnite soft-tipku ←.
neke druge znamenke u broju	Pritisnite tipku sa u brojustrelicama dok se pokazivač (I) ne nađe desno od znamenke koju treba obrisati. Pritisnite soft-tipku ←. Znamenku koja nedostaje možete ubaciti i tako da jednostavno pritisnete odgovarajuću tipku.
cijelog zaslona	Držite pritisnutu tipku o dulje od jedne sekunde.

Prekid poziva

Nakon završetka razgovora, kratko pritisnite tipku .

Pozivanje broja spremljenog u imeniku

Imena i telefonske brojeve osoba koje često pozivate možete spremiti u tzv. imenik koji se nalazi na SIM-kartici i u telefonu. Zahvaljujući tomu ne morate pamtiti telefonske brojeve. Dovoljno je samo u imeniku odabrati željenu osobu i broj će biti pozvan. Detaljnije informacije o imeniku pogledajte na str. 37.

Govorno biranje

Ako je opcija **Aktivni poklopac** namještena na **Glas. biranje** (pojedinosti na str. 84), otvaranjem poklopca možete jednostavno izgovoriti željeno ime. Telefon će automatski nazvati broj spremljen pod tim imenom. Detaljnije informacije o govornom biranja pogledajte na str. 69.

Pozivanje posljednjeg biranog broja

Telefon će zapamtiti posljednjih 15 biranih, primljenih ili neodgovorenih poziva. Kako biste pozvali bilo koji od tih brojeva, učinite sljedeće:

1. Ako nije prikazan početni zaslon, pritisnite tipku kako biste se vratili u stanje mirovanja.

2. Pritiskom tipke . bit će prikazan popis brojeva koje možete ponovno birati.

3. Tipkom ili pregledajte popis i označite broj koji želite ponovno nazvati.

4. Pritisnite tipku kako biste nazvali označeni broj.

Namještanje glasnoće

Želite li za vrijeme poziva namjestiti glasnoću slušalice, koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.

Glasnoća se povećava tipkom , a smanjuje tipkom .

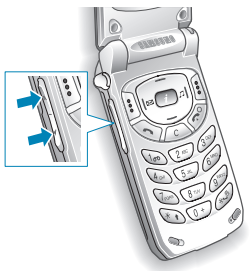

U stanju mirovanja, uz otvoren poklopac, tim tipkama možete namjestiti glasnoću tipki na tipkovnici.

Primanje poziva

Kad vas netko nazove, telefon će zazvoniti, a na sredini zaslona treperit će simbol dolaznog poziva. Ako pozivatelj može biti identificiran, na zaslonu će biti prikazan njegov telefonski broj (ili, ako je taj broj spremljen u imeniku, njegovo ime).

1. Želite li prihvatiti poziv, otvorite telefon. Ako je telefon već otvoren, pritisnite tipku ili soft-tipku **Primi**.

   Ako je opcija **Bilo koja tipka** namještena na **Uključeno**, odgovor možete prihvatiti pritiskom bilo koje tipke, osim tipke i soft-tipke **Odbaci** (pojedinosti na str. 82).

   Napomena: Želite li odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku **Odbaci** ili soft-tipku . Ako je telefon zatvoren, držite pritisnutu bilo koju tipku za namještanje glasnoće na lijevoj strani telefona dulje od sekunde.

2. Poziv prekidate zatvaranjem telefona ili pritiskom tipke .

   Napomena: Poziv možete prihvatiti i dok koristite imenik ili izbornik.

Prikaz neodgovorenih poziva

Ako mreža koju koristite podržava funkciju identifikacije pozivatelja (Caller Line Identification, CLI), za neodgovorene pozive možete saznati tko vas je zvao i, prema potrebi, nazvati pozivatelja.

Broj neodgovorenih poziva bit će prikazan na početnom zaslonu odmah nakon posljednjeg neodgovorenog poziva.

Želite li odmah vidjeti neodgovoreni poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon zatvoren, otvorite ga.

2. Pritisnite soft-tipku **Pogled**.

   Na zaslonu će, ako je to moguće, biti prikazan telefonski broj posljednjeg neodgovorenog poziva.

3.

Za...	**pritisnite...**
pregled popisa neodgovorenih poziva	tipku ili .
pozivanje prikazanog broja	tipku .
uređivanje ili brisanje telefonskog broja neodgovorenog poziva	soft-tipku **Opcije** (pogledajte sljedeća poglavlja).

Uređivanje telefonskog broja neodgovorenog poziva

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije**.

2. Pritisnite soft-tipku **Odaberi**.

3. Promijenite telefonski broj prema želji. Tipkama i možete se kretati kroz broj.

4.

Za...	**pritisnite...**
pozivanje broja	tipku .
spremanje broja	soft-tipku **Spremi**, a zatim upišite ime i mjesto. (Detaljnije informacije pogledajte na str. 37.)

Brisanje neodgovorenog poziva

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije**.

2. Tipkom ili označite opciju **Obriši**.

3. Pritisnite soft-tipku **Odaberi**.

Pritiskom tipke možete u bilo kojem trenutku izaći iz izbornika za neodgovorene pozive.

Napomena: Odabirom opcije **Neodgovo. pozivi** možete u bilo kojem trenutku koristiti
tu funkciju. Detaljnije informacije pogledajte na str. 57.

Mogućnosti za vrijeme razgovora

Telefon sadrži nekoliko funkcija koje možete koristiti za vrijeme razgovora. Funkcije možete koristiti tako da za vrijeme razgovora pritisnete soft-tipku **Opcije**.

Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofon na telefonu, tako da vas sugovornik ne može čuti.

Primjer: Želite reći nešto drugoj osobi u prostoriji, ali ne želite da to čuje vaš sugovornik.

Kako biste privremeno isključili mikrofon za vrijeme razgovora, učinite sljedeće:

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije**.
2. Tipkom ili označite opciju **Isključi mikr**.
3. Pritisnite soft-tipku **OK**.

Sugovornik vas sada ne može čuti.

Za ponovno uključivanje mikrofona, učinite sljedeće:

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije**.
2. Tipkom ili označite opciju **Uključi mikr**.
3. Pritisnite soft-tipku **OK**.

Sugovornik vas sada opet može čuti.

Traženje broja u imeniku

Za vrijeme poziva možete pregledavati brojeve u imeniku.

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije**.
2. Tipkom ili označite opciju **Imenik**.
3. Pritisnite soft-tipku **OK**.
4. Upišite početna slova imena kojeg želite pronaći i pritisnite soft-tipku **Traži**.

   Napomena: Imenik možete pregledavati i od početka, tako da odmah pritisnete soft-tipku **Traži**.

   Stavke imenika prikazane su tako da se prvo pojavljuje ime koje se podudara s vašim unosom. To će ime biti i označeno.

5. Za prikaz označenog imena pritisnite soft-tipku **Pogled**.

Detaljnije informacije o imeniku pogledajte na str. 37.

Stavljanje poziva na čekanje

Poziv koji je u tijeku možete u bilo kojem trenutku staviti na čekanje. Novi poziv, dok je drugi na čekanju, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Jedan će od ta dva poziva uvijek biti aktivan, a drugi na čekanju. Lako se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Kako biste poziv stavili na čekanje, pritisnite soft-tipku **Opcije** i odaberite opciju **Zadrži**. Poziv možete u bilo kojem trenutku ponovno aktivirati pritiskom soft-tipke **Ponovi**.

Za upućivanje pozivanje dok vodite razgovor učinite sljedeće:

1. Upišite broj koji želite pozvati ili ga odaberite u imeniku.

2. Pritisnite tipku kako biste nazvati taj broj. Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.

Možete učiniti i sljedeće:

1. Stavite trenutni poziv na čekanje pritiskom soft-tipke **Opcije** i odabirom opcije **Zadrži**.

2. Nazovite drugi broj na uobičajeni način.

Za prijelaz s jednog na drugi poziv pritisnite soft-tipku **Zamije.**

Trenutni će poziv biti stavljen na čekanje, a onaj koji je bio na čekanju će se aktivirati, te sada možete nastaviti razgovor s drugim sugovornikom.

Svaki razgovor završite na uobičajeni način, pritiskom tipke .

Primanje drugog poziva

Za vrijeme razgovora možete odgovoriti na drugi poziv samo ako tu mogućnost podržava mobilna mreža i ako je aktivirana opcija **Držanje poziva** (pojedinosti na str. 91). Zvučni će vas signal obavijestiti o dolaznom pozivu.

Za primanje poziva dok vodite razgovor učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku za primanje dolaznog poziva. Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.

2. Za prijelaz između dva poziva pritisnite soft-tipku **Zamije**.

   Želite li prekinuti poziv na čekanju, pritisnite soft-tipku **Opcije** i odaberite opciju **Kraj držanog**.

3. Za prekid poziva koji je u tijeku, pritisnite tipku . Telefon će automatski preuzeti sve pozive koji su bili na čekanju.

Uspostavljanje konferencijske veze

Konferencijska veza je mrežna usluga kojom do šestero osoba istodobno može sudjelovati u telefonskom razgovoru. Detaljnije informacije možete saznati od davatelja mobilnih usluga.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. Nazovite prvog sudionika na uobičajeni način.

2. Nazovite drugog sudionika na uobičajeni način. Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.

3. Kako biste prvog sudionika uključili u konferencijsku vezu, pritisnite soft-tipku **Opcije** i odaberite opciju **Pridru**.

4. Kako biste još jednu osobu uključili u konferencijsku vezu, nazovite je na uobičajeni način. Nakon toga pritisnite soft-tipku **Opcije** i odaberite opciju **Pridru**.

Nove sudionike možete uključiti u vezu tako da primite poziv, pritisnete tipku **Opcije** i odaberete opciju **Pridru.** Ponovite koliko puta je potrebno.

Privatni razgovor s nekim od sudionika

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije** i odaberite opciju **Odaberi jedan**.
   Bit će prikazan popis sudionika.

2. Tipkom ili označite željenog sudionika, a zatim pritisnite tipku .

3. Odaberite **Odvoji poseb.**.

   Sada možete privatno razgovarati s tom osobom. Ostali sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.

4. Za povratak na konferencijsku vezu pritisnite soft-tipku **Opcije** i odaberite **Pridru.**

   Svi sudionici konferencijske veze mogu se međusobno čuti.

Isključivanje sudionika

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije** i odaberite opciju **Odaberi jedan**.
   Bit će prikazan popis sudionika.

2. Tipkom ili označite željenog sudionika, a zatim pritisnite tipku .

3. Odaberite opciju **Ukloni**.

   Konferencijska će veza s tim sudionikom biti prekinuta, ali i dalje možete razgovarati s ostalim sudionicima.

4. Konferencijsku vezu prekinite tako da zatvorite telefon ili pritisnete tipku .

Isključivanje i slanje zvuka tipki

Ovim opcijama možete isključiti i uključiti zvuk tipki na tipkovnici. Ako je odabrana opcija **DTMF isključi**, telefon neće prenositi zvukove tipki.

Napomena: Za pristup automatskoj sekretarici ili računalnim telefonskim sustavima potrebno je odabrati opciju **DTMF uključi**.

Korištenje SMS-usluge

Ako za vrijeme poziva primite SMS-poruku (Short Message Service, usluga kratkih poruka), na zaslonu će treperiti simbol poruke (✉).

Poruku možete pročitati ili poslati odgovor za vrijeme ili nakon dovršetka razgovora; detaljnije informacije pogledajte na str. 60.

Imenik

U memoriju SIM-kartice možete spremiti telefonske brojeve i imena osoba. Osim toga, u memoriju telefona možete spremiti do 500 brojeva i imena. Memorije SIM-kartice i telefona, iako su fizički odvojene, koriste se kao cjelina pod zajedničkim nazivom telefonski imenik.

Napomena: Zamijenite li telefon, svi telefonski brojevi spremljeni na SIM-kartici bit će automatski dostupni u novom telefonu, dok će brojeve koji su bili spremljeni u telefonu trebati ponovno spremiti.

Spremanje telefonskog broja i imena

Čim počnete unositi telefonski broj, iznad lijeve soft-tipke pojavit će se **Spremi**, što omogućuje spremanje broja u imenik.

1. Upišite broj koji želite spremiti.

   Napomene:
   - Pogriješite li pri unosu broja, ispravite ga pomoću soft-tipke ←. Detaljnije informacije pogledajte na str. 24.
   - Želite li u broj unijeti pauzu za posebne telefonske usluge, primjerice za telebanking, držite pritisnutu tipku *. Na zaslonu će se pojaviti “P”, što označava pauzu.

2. Kada ste sigurni da je upisani broj točan, pritisnite soft-tipku **Spremi**.

3. Upišite ime koje treba pridružiti broju.
   Najveća duljina imena ovisi o SIM-kartici. Detaljnije informacije o upisu znakova pogledajte na str. 44.

4. Kada ste zadovoljni unosom, pritisnite soft-tipku **Spremi**. Telefon će prikazati prvo slobodno mjesto na SIM-kartici u koje će biti spremljen telefonski broj i ime.

Ako je memorija kartice popunjena, bit će prikazano prvo slobodno mjesto u memoriji telefona.

5. Desnom soft-tipkom možete naizmjenično koristiti memoriju telefona (**U telefon)** ili memoriju kartice (**U karticu)**.
6. Ako telefonski broj i ime ne želite spremiti na predloženo mjesto, pritisnite tipku kako biste očistili broj mjesta, a zatim brojčanim tipkama unesite željeno mjesto.
7. Pritisnite soft-tipku **OK** kako biste spremili ime i telefonski broj.
8. U imenik možete ući pritiskom soft-tipke **Opcije** ili pregledom memorije tipkom ili .

   Za izlaz pritisnite tipku .

Korištenje opcija u imeniku

Kod spremanja ili pregleda telefonskog broja u imeniku, iznad lijeve soft-tipke pojavit će se **Opcije**, što omogućuje pristup opcijama imenika koje su opisane u sljedećim poglavljima.

Pristup opcijama

Kako biste pristupili raznim opcijama imenika, učinite sljedeće.

1. Pritisnite soft-tipku **Opcije**. Bit će označena prva dostupna opcija.
2. Tipkom ili dođite do željene opcije.
3. Pritisnite soft-tipku **Odaberi**.

Dostupne su sljedeće opcije:

Glasov. zapis

Napomena: Ova će opcija biti prikazana samo ako nije snimljeno ime.

Ova opcija omogućuje da telefonskom broju pridružite govornu oznaku.

Za snimanje željenog imena slijedite upute koje će vam davati telefon.

Reprodu. gov.

Napomena: Ova će opcija biti prikazana samo ako ste već snimili neka imena.

Ova će opcija reproducirati govorni zapis snimljenih imena.

Obriši govor

Napomena: Ova će opcija biti prikazana samo ako ste već snimili neka imena.

Ova opcija omogućuje brisanje određenog govornog zapisa.

Za potvrdu brisanja trebate pritisnite soft-tipku **OK**.

Izvadi broj

Ova opcija omogućuje da telefonski broj iz imenika koristite za pozivanje. Koristite ovu opciju za pozivanje broja sličnog onome u imeniku (npr. drugi kućni broj u istom uredu). Soft-tipkom ← možete promijeniti broj. Detaljne informacije pogledajte na str. 24. Kad želite nazvati broj, pritisnite tipku .

Uredi

Ova opcija omogućuje uređivanje telefonskog broja i imena spremljenog u imenik.

Briši

Ova opcija omogućuje brisanje telefonskog broja i imena spremljenog u imenik. Za potvrdu brisanja imena i telefonskog broja iz imenika pritisnite soft-tipku **Da**.

Kopiraj

Ova opcija omogućuje kopiranje telefonskog broja iz imenika na drugo mjesto. Ovom opcijom možete spremiti broj koji je sličan onome u memoriji, urediti ga, a zatim spremiti na drugo mjesto u memoriji SIM-kartice ili telefona.

Status memory

Možete provjeriti koliko je imena i telefonskih brojeva spremljeno u imeniku, te koliko je slobodnog mjesta preostalo u memoriji kartice i telefona.

Oprez

Ova opcija omogućuje dodjelu posebnih zvukova za najviše dvadeset telefonskih brojeva, što olakšava razlikovanje pozivatelja prema zvuku poziva.

Svijetlo mreže

Ova opcija omogućuje dodjelu boje signalne žaruljice određenom telefonskom broju i razlikovanje pozivatelja prema boji.
Dostupne su četiri boje (normal, narančasta, ljubičasta i plava), a njih možete dodijeliti za razlikovanje najviše dvadeset telefonskih brojeva. Ako nije dodijeljena neka određena boja, signalna će žaruljica treperiti bojom koja je namještena u opciji **Servisna boja**; pojedinosti pogledajte na str. 99.

Brzo biranje pomoću memorije SIM-kartice

Nakon što telefonske brojeve spremite u SIM-karticu, možete ih vrlo lako birati.

Za brzo biranje broja, učinite sljedeće:

Za brzo biranje broja na mjestima...	**učinite ovo...**
od 2 do 9	držite pritisnutu određenu tipku.
od 10 naviše	pritisnite određenu tipku, a zatim tipku . Kad se na zaslonu prikaže ime, telefonski broj i mjesto, pritisnite soft-tipku **Pozovi**.

Napomena: Memorijsko mjesto 1 rezervirano je za broj poslužitelja govorne pošte.

Traženje i pozivanje broja iz imenika

1. Na početnom zaslonu pritisnite soft-tipku **Imenik**.

2. Ako SIM-kartica podržava uslugu Service Dialling Number (SDN) i uslugu broja informacija, pritisnite tipku **OK** kad bude označena opcija **Nađi unos**.

3. Upišite početna slova imena kojeg želite naći i pritisnite soft-tipku **Traži**.

   Napomena: Imenik možete pretraživati i od početka pritiskom soft-tipke **Traži**.

   Stavke imenika prikazane su tako da se prvo pojavljuje ime koje se podudara s vašim unosom. To će ime biti i označeno.

4.

Za...	**pritisnite...**
prikaz označene stavke	soft-tipku **Pogled**.
odabir druge stavke	tipku ili jednom ili više puta dok željena stavka ne bude označena.
traženje imena koje počinje drugačijim slovom	tipku označenu željenim slovom

5. Kad pronađete željenu stavku, nazovite broj pritiskom tipke .

Pozivanje broja pomoću mrežnog imenika ili informacijskih brojeva

Napomena: Opcije **Mrežni imenik** i **Informacije Brojevi** možda neće biti dostupne, ovisno o SIM-kartici.

Na početnom zaslonu pritisnite soft-tipku **Imenik**, a zatim odaberite neku od usluga.

Mrežni imenik: omogućuje pregled mrežnog imenika i pozivanje brojeva iz njega.

Informacije Brojevi: omogućuje pregled informacijskih brojeva raspoređenih u obliku stabla, te pozivanje tih brojeva.

Upisivanje teksta

Tekst ćete trebati upisivati kada u imenik želite spremiti ime, izraditi vlastitu pozdravnu poruku ili upisati događaj u kalendar.

Tekst se može upisivati na sljedeće načine:

Način T9

Omogućuje upisivanje riječi samo uz jedan pritisak tipke po slovu. Tipke na tipkovnici sadrže više slova - kada tipku 5 pritisnete jednom, prikazat će se slova J, K ili L. Način T9 automatski uspoređuje pritisak tipke s unutarnjim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, zbog čega ćete mnogo manje puta trebati pritisnuti tipku nego kod tradicionalnog načina ABC.

Način ABC

Omogućuje upisivanje slova pritiskom tipke označene željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta, sve dok se ne prikaže željeno slovo.

Brojčani način

Omogućuje upisivanje znamenki.

Simbolički način

Omogućuje upisivanje posebnih znakova.

T9 je registrirani zaštitni znak tvrtke Tegic Communications, Inc.

Promjena načina upisivanja teksta

Kad se nađete u polju koje omogućuje upisivanje znakova, na dnu zaslona bit će prikazan pokazivač načina upisivanja teksta.

Želite li promijeniti način upisivanja teksta, učinite sljedeće:

1. Pritisnite desnu soft-tipku, koja označava trenutno odabrani način upisivanja teksta.

2. Tipkom ili dođite do željenog načina.

   Napomena: Želite li izaći iz izbornika bez promjene načina, pritisnite soft-tipku .

3. Soft-tipkom **Odaberi** odaberite označeni način upisivanja teksta.

   Odabrani će način upisivanja teksta biti prikazan u donjem retku na zaslonu.

Korištenje načina T9

Kad želite upisati riječ, učinite sljedeće:

1. Tipkama od 2 do 9 počnite upisivati riječ. Svaku tipku pritisnite samo jednom za određeno slovo.

   Primjer: Za upisivanje riječi Hello u načinu T9, pritisnite tipke 4, 3, 5, 5 i 6.

   Riječ koju upisujete bit će prikazana na zaslonu. Riječ se svakim pritiskom tipke može promijeniti.

2. Prije uređivanja ili brisanja slova upišite cijelu riječ.

3. Ako je riječ točna, počnite upisivati sljedeću riječ. U suprotnom, više puta pritisnite tipku 0 kako bi se prikazale ostale mogućnosti tipke koju ste pritiskali.

   Primjer: Riječi “of” i “me” imaju isti slijed: 6 i 3. Na telefonu će prvo biti ispisana najčešća mogućnost.

4. Svaku riječ dopunite razmakom, pritiskom tipke #.

Za upis riječi koje nisu pronađene u načinu T9, način upisivanja teksta promijenite na način ABC.

Pametni interpunkcijski znakovi

Za unos točke, crtice ili apostrofa pritisnite tipku 1. U načinu T9 za unos ispravnih interpunkcijskih znakova koristit će se gramatička pravila.

Primjer: Za prikaz dva interpunkcijska znaka treba dvaput pritisnuti tipku 1.



Velika i mala slova

Želite li na promijeniti veličinu slova na sljedećem slovu, pritisnite tipku *. Postoje tri mogućnosti veličine slova:

- Mala slova
- Velika početna slova
- Sva velika slova

Pomicanje pokazivača

- Za pomicanje pokazivača ulijevo ili udesno u tekstu, pritisnite tipku ◄ ili ►.
- Želite li pregledati ostale ponuđene riječi tipki koje ste upisali, pritisnite tipku 0.

Brisanje slova i riječi

Kako biste izbrisali slovo koje se nalazi lijevo od pokazivača, pritisnite tipku C jednom ili više puta. Kako biste izbrisali cijelu riječ, držite pritisnutu tipku C.

Korištenje načina ABC

Kad pišete u načinu ABC, pritisnite tipku obilježenu željenim slovom:
- jednom za prvo slovo
- dvaput za drugo slovo
- itd.

Primjer: Za upis slova “C” brzo pritisnite tipku 2 ABC tri puta. Za upis slova “K” dvaput pritisnite tipku 5 JKL. Ovaj se način upisa naziva višestruko tipkanje.

Detaljnije informacije o postojećim znakovima pogledajte u sljedećoj tablici.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	: ; ¿ ¡ 1 = “ /	. , ? ! 1 - ‘ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

Pritiskom neke druge tipke pokazivač će se pomaknuti udesno. Ako dvaput upisujete isto slovo ili neko drugo slovo na istoj tipki, pričekajte nekoliko sekundi dok se pokazivač automatski ne pomakne desno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Velika i mala slova

Želite li na promijeniti veličinu slova na sljedećem slovu, pritisnite tipku *. Postoje tri mogućnosti veličine slova:
- Mala slova
- Velika početna slova
- Sva velika slova

Umetanje razmaka

Razmak između riječi umetnite tipkom 0 Next.

Pomicanje pokazivača

Pokazivač unutar teksta možete pomicati ulijevo ili udesno tipkom ili .

Brisanje slova i riječi

Kako biste izbrisali slovo koje se nalazi lijevo od pokazivača, pritisnite tipku C jednom ili više puta. Kako biste izbrisali cijelu riječ, držite pritisnutu tipku C.

Korištenje brojčanog načina

Ovaj način omogućuje upisivanje brojeva. Pritisnite tipke koje odgovaraju željenim znamenkama, a zatim se ručno vratite na odgovarajući način upisivanja teksta.

Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućuje upisivanje simbola u tekstnu poruku.

Za...	**pritisnite...**
prikaz većeg broja simbola	tipku .
upisivanje željenog simbola	odgovarajuću tipku.

Telefon će se automatski vratiti u način upisivanja teksta koji se koristio prije odabira simboličkog načina.

Odabir funkcija i opcija

Mobilni telefon sadrži niz funkcija koje omogućuju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike, a njima možete pristupati soft-tipkama i . Svaki izbornik i podizbornik omogućuje pregled i promjenu postavki određene funkcije.

Funkcija soft-tipki mijenja se ovisno o kontekstu; opis u donjem retku zaslona iznad svake tipke pokazuje njezinu trenutnu funkciju.

Primjer:

Pritisnite lijevu soft-tipku kako biste pristupili funkcijama izbornika.

Pritisnite desnu tipku kako biste pristupili Imeniku.

Kako biste vidjeli dostupne funkcije/opcije i odabrali željenu, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću soft-tipku.

2.

Za...	**pritisnite...**
odabir: • prikazane funkcije ili • označene opcije	lijevu soft-tipku.
prikaz sljedeće funkcije ili označavanje sljedeće opcije na popisu	tipku .
vraćanje na prethodnu funkciju ili opciju na popisu	tipku .
vraćanje na višu razinu u strukturi	desnu soft-tipku.
izlaz iz strukture bez promjene postavki	tipku .

Za neke će funkcije biti potrebno upisati lozinku ili PIN-kod. Upišite ih i pritisnite tipku .

Korištenje izbornika

Telefon sadrži niz funkcija koje omogućuju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike.

Njima možete pristupati kretanjem pomoću navigacijskih tipki.

1. Na početnom zaslonu pritisnite soft-tipku **Meni** kako biste otvorili izbornik. Tipkom ili pronađite željeni glavni izbornik, primjerice **Zvukovi**.

2. Ako izbornik sadrži podizbornike, primjerice **Zvuk zvonjenja**, pronađite željeni podizbornik tipkom ili . Pritisnite soft-tipku **Odaberi** kako biste otvorili podizbornik.

   Ako u odabranome izborniku postoje dodatne opcije, ponovite ovaj korak.

3.

Za...	**pritisnite...**
kretanje kroz izbornike	tipku ili .
potvrdu odabrane postavke	soft-tipku **Odaberi**.
vraćanje na prethodnu razinu izbornika	soft-tipku .
izlaz iz izbornika bez promjene postavki	tipku .

Struktura izbornika

Različiti izbornici omogućuju provjeru i izmjenu postavki telefona. Struktura izbornika prikazana je na sljedećoj shemi. Brojevi uz pojedinu opciju izbornika možda neće odgovarati brojevima izbornika u telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava SIM-kartica.

Napomena: Izbornik 0 možete vidjeti samo ako SIM-kartica podržava uslugu **SIM Application Toolkit**. To je funkcija mreže. Za detaljnije informacije obratite se davatelju mobilnih usluga.

Glavni izbornik	1. razina	2. razina
1. Popis poziva	1. Neodgovo. pozivi	
	2. Odgovore. pozivi	
	3. Birani pozivi	
	4. Vrijeme razgovora	1. Traj. zad. razg.
		2. Sveuk. pozivano
		3. Sveuk. primljeno
		4. Poništavanje brojača razgovo.
	5. Trošak razgovora [1]	1. Trošak zad. razg
		2. Sveukupni trošak
		3. Najveći trošak
		4. Poništavanje brojača troška
		5. Postavljanje ogranič. troška
		6. Cijena/Impuls
2. Poruke	1. Govo. pošta	1. Povezivanje na govornu poštu
		2. Broj glasovnog poslužitelja
	2. Čitanje poruka	
	3. Pisanje poruka	
	4. Predpodešen popis poruka	
	5. Postavljanje	1. SMS centar
		2. Postavljeni tip
		3. Posta. valjanost
		4. Odgovor
		5. Izvješ. o ispor.
	6. Novosti	1. Čitanje
		2. Primanje
		3. Popis kanala
		4. Jezik
	7. Slikovne poruke	

Glavni izbornik	1. razina	2. razina
3. Glasov. funkcije	1. Glas. biranje	1. Snimak
		2. Govor. poziv.
		3. Obriši jedan
		4. Reproduc. sve
		5. Obriši sve
	2. Glas. komanda	1. Glasovna komanda Zapis
		2. Glasovna komanda Učini
		3. Glasovna komanda Uradi sve
		4. Glasovna komanda Briši sve
	3. Glas. memorija	1. Snimanje govorne bilješke
		2. Slušanje govorne bilješke
		3. Brisanje jedne govorne bilješke
		4. Brisanje svih govornih bilješ.
4. Zvukovi	1. Zvuk zvonjenja	
	2. Kompozitor	
	3. Glasnoća zvonje.	
	4. Vrsta zvona	
	5. Ton tipkovnice	
	6. Zvuk poruke	
	7. Ton uklj./isklj.	
	8. Zvuk pogreške	
	9. Zvuk svake minute	
	10. Zvuk priključe.	
5. Postavke	1. Postavke telefona	1. Pozdravna poruka
		2. Vlastiti broj [1]
		3. Jezik
		4. Bilo koja tipka
		5. Osvjetljenje
		6. Svjetlo mreže
		7. Autom. pozivanje
		8. Autom. javljanje
		9. ID pozivatelja
		10. Aktivni poklopac
		11. Tvorničko postavljanje
		12. Aktivna linija [1]
	2. Mrežne usluge	1. Preusmjerenje poziva [2]
		2. Blokiranje poziva [2]
		3. Držanje poziva [2]
		4. Odabir mreže
		5. Identifikacija linije [2]
		6. Zatvorena grupa korisnika

1. Prikazano je samo ako tu funkciju podržava SIM-kartica.
2. Davatelj mobilnih usluga možda neće prikazati ili podržati.

Glavni izbornik	1. razina	2. razina
5. Postavke *(nastavak)*	3. Postavke sigurnosti	1. PIN provjera
		2. PIN promjena
		3. Zaključ. telefo.
		4. Promjena šifre
		5. SIM zaključava.
		6. FDN način [1]
		7. Promjena PIN2 [1]
	4. Postavke LCD	1. Slika pozadine
		2. Glavni izbornici
		3. Izgled
		4. Svijetlost LCD
		5. Servisna boja
		6. Grafički logo
	5. Postavke pretraživača [2]	1. Proxy postav
		2. Tekući Proxy
6. Organizator	1. Raspored	
	2. Alarm	1. Dnevni alarm
		2. Jednokra. alarm
		3. Tjedni alarm
		4. Zvuk alarma
	3. Kalkulator	
	4. Lista obaveza	
	5. Kalendar	
	6. Svjetsko vrijeme	
	7. Sat	1. Postavi vrijeme
		2. Postavi datum
		3. Format
	8. Preračunavanje	1. Valuta
		2. Duljina
		3. Težina
		4. Volumen
		5. Površina
		6. Temperatura
	9. Odbrojavanje	
	10. Štoperica	
7. Igre	1. Bowling	
	2. Speed Up	
	3. Honey Ball	
8. WWW usluge [2]	1. Na početak	
	2. Znak	
	3. Idi na	

1. Prikazano je samo ako tu funkciju podržava SIM-kartica.
2. Davatelj mobilnih usluga možda neće prikazati ili podržati.

Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:
- Neodgovorene pozive
- Primljene pozive
- Birane brojeve

Na zaslonu će, ako je to moguće, biti prikazan telefonski broj i ime, kao i datum i vrijeme poziva. Možete vidjeti i trajanje i trošak poziva.

Neodgovoreni pozivi *Izbornik 1-1*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 15 neodgovorenih poziva. Također možete:
- Urediti telefonski broj, ako je zabilježen, te ga pozvati ili spremiti u imenik.
- Izbrisati poziv s popisa.

Odgovoreni pozivi *Izbornik 1-2*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 15 primljenih poziva. Također možete:
- Urediti telefonski broj, ako je zabilježen, te ga pozvati ili spremiti u imenik.
- Izbrisati poziv s popisa.

Birani pozivi

Izbornik 1-3

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 15 pozvanih brojeva.
Također možete:
• Urediti telefonski broj i spremiti ga u imenik.
• Ponovno pozvati taj broj.
• Izbrisati broj s popisa.

Vrijeme razgovora

Izbornik 1-4

Ova opcija omogućuje pregled brojača za birane i primljene pozive. Postoje sljedeći brojači:

Traj. zad. razg: trajanje posljednjeg razgovora.

Sveuk. pozivano: ukupno trajanje svih izlaznih poziva od posljednjeg namještanja brojača na nulu.

Sveuk. primljeno: ukupno trajanje svih primljenih poziva od posljednjeg namještanja brojača na nulu.

Brojače možete namjestiti na nulu opcijom **Poništavanje brojača razgovo**. Najprije upišite lozinku (pojedinosti na str. 129), a zatim pritisnite soft-tipku **OK**.

Napomena: Stvarno vrijeme koje davatelj mobilnih usluga zaračuna može se razlikovati, ovisno o svojstvima mreže, tj. o zaokruživanju iznosa pri naplati, itd.

Trošak razgovora

Izbornik 1-5

Ova mogućnost mreže omogućuje prikaz troškove razgovora. Dostupne su sljedeće opcije:

Trošak zad. razg: trošak posljednjeg razgovora.

Sveukupni trošak: ukupni trošak svih upućenih poziva od posljednjeg namještanja brojača na nulu. Ako ukupan trošak prijeđe najveći dopušteni iznos određen opcijom **Postavljanje ogranič. troška**, više nećete moći upućivati pozive, osim poziva hitnim službama, sve dok se ne poništiti brojač.

Najveći trošak: najveći trošak namješten opcijom **Postavljanje ogranič. troška** (pogledajte dolje).

Poništavanje brojača troška: opcija kojom se brojač troškova namješta na nulu. Najprije morate upisati PIN2-kod (pogledajte str. 130), a zatim pritisnuti soft-tipku **OK.**

Postavljanje ogranič. troška: opcija kojom se određuje najveći dopušteni trošak izlaznih poziva. Najprije morate upisati PIN2-kod (pogledajte str. 130), a zatim pritisnuti tipku **OK**.

Cijena/Impuls: opcija kojom se određuje cijena jednog impulsa. Ova se cijena koristi za izračun troškova poziva. Najprije morate upisati PIN2-kod (pogledajte str. 130), a zatim pritisnuti tipku **OK**.

Poruke

Telefon može primati poruke o govornoj pošti i tekstne SMS-poruke. Govorna pošta i SMS usluge su mreže. Za detaljnije informacije obratite se davatelju mobilnih usluga.

Kada se na zaslonu pojavi simbol , primili ste govornu poruku. Kada se na zaslonu pojavi simbol , primili ste novu tekstnu poruku. Ako je spremnik poruka pun, na zaslonu će se ispisati poruka o pogrešci i nakon toga više ne možete primati nove poruke. Opcijom **Briši** u izborniku **Čitanje poruka** možete obrisati nepotrebne poruke. Kada se oslobodi prostor u spremniku, primit ćete sve neprimljene SMS-poruke (ako ima dovoljno mjesta za njih).

Napomena: Ako SIM-kartica podržava funkciju ALS, kada primite govornu poštu, jedan će se otvor na simbolu vrpce ( ) popuniti i označiti o kojem se retku radi.

Možete primati i poruke sa slikama i melodijama zvona.

Za...	koristite opciju...
slanje i primanje slikovnih poruka	**Slikovne poruke**; pojedinosti pogledajte na str. 67.
učitavanje poruke s melodijom zvona	**Zvuk zvonjenja**; pojedinosti pogledajte na str. 74.

Govorna pošta

Izbornik 2-1

Ovaj izbornik omogućuje brzi pristup sandučiću za glasovne poruke (ako ga podržava mreža).

Povezivanje na govornu poštu

Prije korištenja ove funkcije, potrebno je upisati broj poslužitelja govorne pošte koji ste dobili od davatelja mobilnih usluga (pogledajte sljedeću stranicu).

Nakon toga možete odabrati ovu opciju i pritiskom tipke **OK** poslušati poruke.

Napomena: Držite li pritisnutu tipku 1 dok je telefon u stanju mirovanja, poslužitelju govorne pošte možete izravno pristupiti, uz uvjet da je broj poslužitelja već određen u opciji **Broj glasovnog poslužitelja**.

Broj glasovnog poslužitelja

Broj govornog poslužitelja možete promijeniti.

Napomena: Neke mreže ne dozvoljavaju korisnicima izmjenu ove postavke.

Za...	pritisnite...
unos telefonskog broja poslužitelja	odgovarajuće brojčane tipke.
korištenje broja iz imenika	soft-tipku **Imenik**.
ispravljanje pogrešne znamenke	soft-tipku ← ili C.
pomicanje pokazivača ulijevo/udesno bez brisanja znamenki	tipku .

Napomena: Upute o korištenju imenika pogledajte na str. 37.

Čitanje poruka

Izbornik 2-2

Kad se odabere izbornik **Čitanje poruka**, na zaslonu će biti prikazan naslov prve poruke. On sadrži:

- Broj poruke
- Stanje poruke (nova, staro, neposlano, poslana)

Želite li pogledati tu poruku, pritisnite soft-tipku **Pogled**. Na zaslonu će se ispisati:
- Telefonski broj pošiljatelja (ako je poslan uz poruku)
- Datum i vrijeme primitka poruke
- Tekst poruke

Pregledajte poruku tipkom ili . Soft-tipkom **Opcije** možete odabrati sljedeće opcije:

Odgovor tekst: odgovarate slanjem tekstne poruke. Također možete:
- Promijeniti broj SMS-centra (ako je potrebno)
- Poslati poruku
- Spremiti i poslati poruku
- Spremiti, ali ne i poslati poruku

Glasov. poziv: omogućuje da nazovete pošiljatelja.

Uredi: omogućava uređivanje poruke.

Briši: omogućuje brisanje nepotrebnih poruka.

Izvadi broj: omogućuje da izdvojite telefonski broj iz teksta poruke, te da ga nazovete ili spremite u imenik.

Pošalji: omogućuje da pošaljete poruku koju još niste poslali.

Poša. ponovo: omogućuje da ponovno pošaljete poruku koju ste već poslali.

Napomena: Dostupne opcije ovise o stanju poruke (nova, stara, nije poslana, poslana).

Pisanje poruka

Izbornik 2-3

Pomoću ovog izbornika možete pisati i uređivati tekstne poruke najveće duljine od 160 znakova.

1. Upišite poruku. Detaljnije informacije o upisivanju teksta pogledajte na str. 44.

2. Kada završite poruku, možete odabrati sljedeće opcije:

   Samo slanje: omogućuje da odmah pošaljete poruku. Možete unijeti željeno odredište.

   Spremi&poša.: omogućuje da spremite kopiju poruke, a zatim je pošaljete na željeno odredište. Poruku možete pročitati pomoću opcije **Čitanje poruka**. Kada pročitate poruku, na zaslonu će biti ispisano 'Poslano', što pokazuje stanje poruke.

   Samo spremi: omogućuje da spremite poruku kako biste je kasnije mogli poslati. Dok čitate poruku, na zaslonu će biti ispisano 'Neposlano'.

3. Nakon odabira željene opcije pritisnite soft-tipku **Odaberi**.
   Na zaslonu će se pojaviti upit da upišete odredišni telefonski broj.

4. Upišite telefonski broj i pritisnite soft-tipku **OK** ili telefonski broj odaberite iz imenika pritiskom soft-tipke **Imenik**.

Predpodešen popis poruka *Izbornik 2-4*

Pomoću ovog izbornika možete napisati najviše pet poruka koje najčešće koristite. Kada pristupite ovom izborniku, na zaslonu će biti prikazan popis već napisanih poruka. Pregledajte popis tipkom ili . Kada se na zaslonu pojavi broj željene poruke, pritisnite soft-tipku **Opcije** .

Dostupne su sljedeće opcije:

Uredi: omogućuje da napišete novu poruku ili uredite odabranu već napisanu poruku.

Napomena: Detaljnije informacije o načinima upisivanja znakova pogledajte str. 44.

Pošalji SMS: omogućuje da na zaslonu prikažete odabranu napisanu poruku. Nakon što završite poruku, možete je poslati, spremiti i poslati ili samo spremiti. Detaljnije informacije o slanju poruke pogledajte na str. 63.

Obriši: omogućuje brisanje odabrane napisane poruke.

Postavljanje *Izbornik 2-5*

U ovome izborniku možete namjestiti zadane informacije za SMS.

SMS centar: omogućuje spremanje ili promjenu broja SMS centra, koji je potreban za slanje SMS-poruka. Ovaj broj morate zatražiti od davatelja mobilnih usluga.

Postavljeni tip: omogućuje namještanje zadane vrste poruka (Tekst, Govor, Faks, X400, Email i ERMES). Mreža će promijeniti poruku u odabrani format (ovisno o dostupnosti mreže).

Posta. valjanost: omogućuje namještanje razdoblja unutar kojega će tekstne poruke biti spremljene u SMS-centru kako bi bile isporučene. Moguće vrijednosti su Jedan sat, 6 sati, 24 sata, Jedan tjedan i Najveći, ovisi što odobri davatelj mobilnih usluga.

Odgovor: primatelju SMS-poruke omogućuje slanje odgovora preko vašeg SMS-centra, ali samo ako vaša mreža podržava tu uslugu.

Izvješ. o ispor.: omogućuje aktiviranje i deaktiviranje slanja izvještaja o isporuci poruke. Kada je funkcija aktivirana, mreža će vas obavijestiti je li poruka dostavljena ili nije.

Novosti *Izbornik 2-6*

Ova mrežna usluga omogućuje primanje tekstnih poruka o različitim temama, primjerice vremensku prognozu ili stanje u prometu. Poruke se prikazuju odmah po primitku, pod uvjetom da je:

- Telefon u stanju mirovanja
- Opcija **Primanje** namještena na **Uključi**
- Kanal za poruke trenutno aktivan na popisu kanala

Ako je poruka vrlo dugačka, pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće na lijevoj strani telefona jednom ili više puta.

Posljednjih pet poruka bit će spremljeno radi kasnijeg korištenja. Za detaljnije informacije obratite se davatelju mobilnih usluga.

Dostupne su sljedeće opcije:

Čitanje: omogućuje pregled prve poruke. Poruku pregledajte tipkom ili . Na kraju poruke pritisnite soft-tipku **Naredna** kako biste prešli na sljedeću poruku.

Primanje: omogućuje uključivanje i isključivanje prijema poruka o novostima.

Popis kanala: prikazuje popis svih dostupnih kanala. Trenutno odabrani kanali uz naziv će imati oznaku zvjezdice (*). Kada odaberete neki od njih, taj kanal možete urediti, uključiti, isključiti ili izbrisati.
Opcija **Unos kanala** omogućuje dodavanje novog kanala na popis kanala. Unesite odgovarajući identifikacijski broj, koji ste dobili od davatelja mobilnih usluga, te naziv kanala.

Jezik: omogućuje odabir željenog jezika na kojem će biti prikazane poruke o novostima.

Slikovne poruke

Izbornik 2-7

Telefon omogućuje slanje i primanje tekstnih poruka koje sadrže slike. Takve se poruke zovu “slikovne poruke”, od kojih su već spremljene u telefon, a mogu biti zamijenjene novima koje primite od ostalih izvora.

Dostupne su sljedeće opcije:

Piši poruku: omogućuje pisanje teksta koji će biti poslan uz slikovnu poruku.

Obriši: briše slikovnu poruku. Na zaslonu će umjesto naslova poruke biti prikazano ‘**Prazan**’.

Pošalji SMS: omogućuje upisivanje telefonskog broja odredišta. Nakon toga morate pritisnuti soft-tipku **OK** kako biste poslali slikovnu poruku.

Izvadi broj: omogućuje da iz slikovne poruke izdvojite broj, koji kasnije možete nazvati ili spremiti u imenik.

Primanje slikovne poruke

Želite li odmah pogledati primljenu poruku, pritisnite soft-tipku **Pogled**. Desnom soft-tipkom možete mijenjati između pregleda poruke i pregleda slike.

Dostupne su sljedeće opcije:

Spremi: omogućuje spremanje poruke na popis slikovnih poruka.

Odbaci: omogućuje odbacivanje slikovne poruke, bez spremanja.

Izvadi broj: omogućuje da iz slikovne poruke izdvojite broj, koji kasnije možete nazvati ili spremiti u imenik.

Napomena: Ova je funkcija dostupna samo između telefona koji podržavaju usluge Nokia* Smart Messaging.

Svaka je slikovna poruka sastavljena od nekoliko tekstnih poruka. Slanje slikovne poruke stoga može koštati više od slanja obične tekstne poruke.

Slikovne poruke spremljene su u memoriji telefona. Ne možete ih pregledati premještanjem SIM-kartice u drugi telefon.

* Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation.

Glasovne funkcije

U izborniku **Glasov. funkcije** možete koristiti sljedeće govorne funkcije:

- Glasovno biranje
- Glasovna komanda
- Glasovna memorija

Glasovno biranje *Izbornik 3-1*

Funkcija glasovnog biranja omogućava vam upućivati telefonske pozive izgovaranjem glasovnog zapisa koji je pridružen imenu i broju telefona u Imeniku. Glasovni zapis može biti bilo koja izgovorena riječ, na primjer ime.

Kada snimate glasovni zapis, obratite pozornost na sljedeće:

- Glasovni zapisi ne ovise o jeziku. Oni ovise o glasu osobe koja govori.
- Glasovni zapisi osjetljivi su na buku u pozadini. Kada je to moguće, snimajte glasovne zapise i upućujte pozive u tihom okruženju.
- Kada snimate glasovni zapis ili upućujete poziv, telefon držite u uobičajenom položaju blizu uha.
- Maksimalno trajanje snimke glasovnog zapisa je oko 1,5 sekundu, ali vrlo kratka imena nećete moći snimiti.
- Možete snimiti do dvadeset zapisa za glasovno biranje.

Snimak: omogućava vam snimiti glasovne zapise i pridružiti ih brojevima za glasovno biranje.

1. Nakon što čujete naputak sa telefona, izgovorite ime koje želite koristiti za glasovno biranje. Najbolje je da snimite imena koja imaju najmanje dva sloga ili i ime i prezime osobe. Telefon sprema izgovoreno ime kao prvi uzorak i upućuje vas da ga još jednom izgovorite.

2. Odgovorite na zahtjev tako što ćete ponovno izgovoriti ime. Telefon ponovno izgovoreno ime sprema kao drugi uzorak i zatim zahtjeva od vas telefonski broj i ime.

3. Da biste spremili broj, pritisnite soft-tipku **OK**. Slijedite upute opisane na stranici 37 o spremanju broja u vaš Imenik.

Govor. poziv.: omogućava vam aktivirati glasovno biranje.

Čut ćete glasovni naputak i na zaslonu će se prikazati '**Izgovorite ime**'. Jasno izgovorite glasovni zapis. Telefon će automatski birati broj prepoznanog glasovnog zapisa. Ako se ne pronađe podatak pridružen glasovnome zapisu ili glasovni zapis nije prepoznan, telefon će zatražiti da pokušate ponovno.

Napomena: Ova opcija vam je na raspolaganju tek nakon što snimite i pohranite glasovne zapise.

Obriši jedan: omogućava vam obrisati jedan pojedinačni glasovni zapis. Telefonski broj koji mu odgovara ostat će u Imeniku, ali će glasovni zapis biti obrisan.

Ako prikazano ime...	**pritisnite...**
treba obrisati	soft-tipku **OK**.
ne treba obrisati	tipku ili . Prikazat će se sljedeće ime.

Pritisnite tipku ↺ da biste napustili opciju **Obriši jedan**.

Reproduc. sve: omogućava vam reproducirati sve snimljene glasovne zapise.

Obriši sve: omogućava vam obrisati sve glasovne zapise. Telefonski brojevi koji im odgovaraju ostat će u Imeniku, ali će svi glasovni zapisi biti obrisani. Pritisnite soft-tipku **OK** kada se na zaslonu pojavi poruka 'Obriši sve Potvrda?'.
U suprotnom, pritisnite tipku **Poništi** kako biste napustili ovu funkciju bez brisanja glasovnih zapisa.

Glasovna komanda *Izbornik 3-2*

Ovaj izbornik omogućava vam brzi pristup izbornicima koje često koristite izgovaranjem vaših vlastitih glasovnih naredbi.

Dostupne su sljedeće opcije:

Glasovna komanda Zapis: najčešće korištene funkcije izbornika mogu se programirati pomoću vaših vlastitih glasovnih naredbi. Izbornici su tvornički postavljeni na **Isključeno**, pokazujući da naredbe nisu snimljene. Kada uspješno snimite glasovne naredbe, na zaslonu se izbornici mijenjaju u **Uključeno**.

Glasovna komanda Učini: omogućava vam pristup izbornicima putem snimljenih glasovnih naredbi.

Glasovna komanda Uradi sve: reproducira sve glasovne naredbe koje ste snimili.

Glasovna komanda Briši sve: briše sve glasovne naredbe koje ste snimili.

Glasovna memorija *Izbornik 3-3*

Funkciju glasovne bilješke možete koristiti za:
- Snimanje do tri glasovne bilješke
- Reprodukciju snimljenih glasovnih bilježaka
- Brisanje jedne ili svih glasovnih bilježaka

Dostupne su sljedeće opcije:

Snimanje govorne bilješke: omogućava vam snimiti bilješku. Na zaslonu će se ispisati:
- Mjesto bilješke
- Datum i vrijeme snimanja bilješke
- Brojač trajanja snimka

Maksimalno vrijeme trajanja snimanja je oko 35 sekundi. Ako želite snimati dulje, pritisnite tipku **Nastavi**. Na zaslonu će se pojaviti **Odijeli** umjesto **Nastavi**. Možete nastaviti snimanje i nastavak bilješke bit će pohranjen na sljedećem mjestu za bilješku.

Pritisnite tipku **Stop** da biste završili snimanje.

Napomena: Ako su sva mjesta za bilješke ispunjena, morate obrisati staru bilješku prije snimanja nove.

Slušanje govorne bilješke: omogućava vam reproducirati sve snimljene bilješke, počev od najskorije bilješke. Na zaslonu će se ispisati:
- Mjesto bilješke
- Datum i vrijeme snimanja bilješke

Pritisnite tipku **Slijde.** kako biste prešli na sljedeću bilješku. Pritisnite tipku **Stop** kako biste završili reprodukciju.

Brisanje jedne govorne bilješke: omogućava vam obrisati određenu bilješku. Sve snimljene bilješke će se reproducirati, počev od najskorije bilješke.

Brisanje svih govornih bilješ.: omogućava vam obrisati sve bilješke. Pritisnite soft-tipku **OK** kada se na zaslonu pojavi poruka ‘Obriši sve Portvrda?’.

Zvukovi

Pomoću izbornika **Zvukovi** možete urediti različite postavke zvuka, kao što su:

- Zvuk zvona, glasnoću i vrstu zvona za dolazne pozive ili poruke
- Zvukove koji izvješćuju kada je poziv spojen, kada pritisnete tipku, načinite pogrešku ili uključujete/isključujete vaš telefon.

Zvuk zvonjenja *Izbornik 4-1*

Ova opcija vam omogućava ugoditi zvuk zvona za dolazne pozive ili poruke.

Napomena: Ako Vaša SIM-kartica podržava ALS funkciju, ova opcija vam također omogućava izabrati različite zvuke zvona za svaku liniju.

Dostupne su sljedeće opcije:

Melodija: omogućava vam odabrati između više različitih melodija. Svaki put kada odaberete melodiju sa popisa, melodija će se reproducirati.

Zvono: omogućava vam odabrati između više različitih zvona. Svaki put kada odaberete zvono sa popisa, melodija će se reproducirati.

Kolekcija tonova: omogućava vam odabrati između 17 izmjenljivih zvuka zvona; vidi niže za daljnje obavijesti.

- Preuzimanje jednostrukih-višestrukih zvukova zvona (**Korisnik 1~3**) Ovom metodom možete odabrati jedan od tri zvuka zvona izdvojenih iz poruke sa zvucima zvona kompatibilne Nokiji. Obratite se vašem davatelju usluga za više obavijesti o ovoj usluzi mreže.

Kada primite poruku sa zvukom zvona, postupite po uputama koje slijede:

1. Pritisnite soft-tipku **Reproduciraj** kako biste preslušali zvuk.
2. Pritisnite tipku **Spremi** kako biste spremili zvuk zvona.
3. Odaberite mjesto na kojem želite pohraniti zvuk zvona i pritisnite soft-tipku **OK**.
4. Pritisnite tipku **Da** kako biste ovaj zvuk postavili kao vaš odabrani zvuk zvona. U suprotnom, pritisnite tipku **Ne**.

- Skladanje zvuka zvona (**Korisnik 1~2**)
  Ovom metodom možete odabrati jedan od dva zvuka zvona skladanih pomoću **Kompozitora**.

- Preuzimanje 40 višestrukih zvuka zvona iz drugih izvora (**Prazno**)
  Ovom metodom možete preuzeti 12 zvuka zvona iz izvora kao što su PCLink iz sadržaja opreme za preuzimanje ili sa WAP site-a.

Napomena: Ako se tijekom preuzimanja zvuka zvona ukloni baterija iz telefona, možete izgubiti preuzete zvuke zvona.

Kompozitor *Izbornik 4-2*

Ovaj izbornik omogućava vam skladati vaše vlastite zvuke zvona po želji.

- Na raspolaganju su tri oktave.
- Možete unijeti najviše 100 tonova.
- Ako je potrebno, možete ugoditi duljinu tonova u unijeti stanke.

Skladanje melodije

Možete skladati dvije melodije.

1. Kada pristupite izborniku, nazivi skladanih melodija će se prikazati na zaslonu. U suprotnom, prikazat će se (**prazno**). Odaberite melodiju koju želite skladati ili izmijeniti.

2. Pritisnite soft-tipku **Odaberi** i skladajte vašu melodiju pomoću sljedećih tipki.

Za...	pritisnite...
unos C, prve note muzičke ljestvice	tipku 1.
unos D	tipku 2.
unos E	tipku 3.
unos F	tipku 4.
unos G	tipku 5.
unos A	tipku 6.
unos B	tipku 7.
izmjenu note za jednu oktavu više ili niže	tipku 8.
unos pauze	0 + onoliko dugo koliku stanku želite.
brisanje nota	tipku C.
izmjenu note za poluton više ili niže	ili (npr., nota mijenja se u A#, B, C, C# itd. svaki put kada pritisnete).
dodavanje ili oduzimanje # noti	tipku #.
promjenu duljine note	* (duljina se mijenja svaki put kada pritisnete tipku).
slušanje svoje melodije	soft-tipku **Slušaj**.
poništavanje promjena	tipku .

3. Kada ste zadovoljni vašom melodijom, pritisnite tipku **Da**.

4. Unesite naziv vaše melodije.

   Napomena: Pogledajte stranicu 44 za daljnje obavijesti o tome kako utipkati znakove.

   Telefon će vas upitati želite li melodiju postaviti kao vaš zvuk zvona.

5. Pritisnite soft-tipku **Da** kako biste ovu melodiju postavili kao vaš odabrani zvuk zvona. Melodija je pohranjena i čut ćete je svaki put kada vaš telefon zvoni.

Brisanje melodije

1. Odaberite melodiju koju želite obrisati.
2. Pritisnite i držite C nekoliko sekundi. Sada su sve note izbrisane.
3. Pritisnite tipku **Slušaj**. Telefon će zatražiti da potvrdite želite li obrisati melodiju pritiskom na tipku **Da**.

Glasnoća zvonjenja

Izbornik 4-3

Ova opcija omogućava vam ugoditi glasnoću zvona na jednu od pet razina. Ugodite je pomoću tipki za glasnoću zvuka sa lijeve strane telefona ili pomoću . Što više crtica vidite, zvuk je glasniji.

Vrsta zvona

Izbornik 4-4

Ova opcija vam omogućava ugoditi kako želite biti izviješteni o ma kom dolaznom pozivu. Dostupne su sljedeće opcije:

Samo svjetlo: uključuje se samo pozadinsko svjetlo; telefon ne zvoni, niti vibrira.

Melodija: telefon zvoni tonom koji ste odabrali pod opcijom **Zvuk zvonjenja**.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibr+melodija: telefon najprije vibrira tri puta, a zatim počinje zvoniti.

Napomena: Da biste mijenjali između odabrane vrste upozorenja i tihog režima, pritisnite i držite #.

Ton tipkovnice

Izbornik 4-5

Ova opcija omogućava vam izabrati zvuk koji će stvarati tipkovnica kada pritisnete tipku. Dostupne su sljedeće opcije:

Isključen: tipke neće stvarati nikakav zvuk.

Cool: svaka tipka između i , kada se pritisne, stvarat će čisti zvuk samo kada je zaslon prazan.

Piano: svaka tipka između i , kada se pritisne, stvarat će drugačiji zvuk muzičke ljestvice samo kada je zaslon prazan.

Zvuk: svaka tipka, kada se pritisne, stvara različiti zvuk.

Bip: svaka tipka, kada se pritisne, stvara isti zvuk.

Zvuk poruke

Izbornik 4-6

Ova opcija vam omogućava označiti kako želite biti izviješteni da ste dobili novu poruku. Dostupne su sljedeće opcije:

Jedan Bip: telefon će jednom bipnuti.

SMS zvuk 1 ~ SMS zvuk 5: telefon će zazvoniti odabranim SMS tonom.

Samo svjetlo: zasijat će svjetlo mreže na vrhu telefona.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Ton uključi/isključi

Izbornik 4-7

Ova opcija vam omogućava odabrati zvuk koji ćete začuti kada uključite ili isključite vaš telefon.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključen: kada uključujete i isključujete telefon nećete čuti nikakav zvuk.
Klasično: kada uključujete i isključujete telefon čut ćete tvornički ugođen zvuk.
Veselo: kada uključujete i isključujete telefon čut ćete veseli zvuk.

Zvuk pogreške

Izbornik 4-8

Ova opcija omogućava vam odabrati kako želite biti izviješteni da ste načinili pogrešku. Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: telefon neće bipnuti.
Uključeno: telefon će bipnuti ukazujući na nepravilni unos.

Zvuk svake minute

Izbornik 4-9

Ova opcija vam omogućava odrediti želite li da vaš telefon bipne svake minute tijekom poziva koji ste vi uputili kako bi vas izvještavao o duljini vašeg poziva. Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: telefon neće bipnuti.
Uključeno: telefon će bipnuti nakon svake minute.

Zvuk priključenja

Izbornik 4-10

Ova opcija vam omogućava odrediti želite li da vaš telefon bipne kada se spoji na mrežu. Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: telefon neće bipnuti.
Uključeno: telefon će bipnuti kada je vaš poziv prihvaćen.

Postavke

Mnoge različite funkcije vašeg telefona možete ugoditi tako da odgovaraju vašim preferencijama. Svim ovim funkcijama možete pristupiti preko izbornika **Postavke**.

Postavke telefona *Izbornik 5-1*

Pozdravna poruka

Ova opcija vam omogućava ugoditi pozdravnu poruku koja će se nakratko ispisati na zaslonu kada se telefon uključi. Kada odaberete ovu opciju, na zaslonu će se ispisati postojeća poruka.

Da...	**pritisnite...**
Obrišete postojeću poruku	i držite je dok se poruka ne izbriše.
Unesete novu poruku	Odgovarajuće alfanumeričke tipke.
Poništite unos i vratite se na prethodni izbornik	tipku .

Pogledajte stranicu 44 za daljnje obavijesti o tome kako utipkati znakove.

Vlastiti broj

Napomena: Sadržina ovoga izbornika se može razlikovati ovisno o vašoj SIM kartici.

Koristeći ovaj izbornik možete unijeti vaše vlastito ime i broj. Ukoliko ste se predbrojili na ALS uslugu (uslugu alternativne linije), pomoću ili možete odabrati liniju.

Dostupne su sljedeće opcije:

Uredi: omogućava vam izmijeniti ime i broj. Ako vaša SIM kartica podržava ALS uslugu, na zaslonu će se prikazati samo tipka **Uredi**. Pritisnite tipku **Uredi** i utipkajte ili izmijenite vaše vlastito ime za ALS liniju.

Obriši: omogućava vam obrisati ime i broj.

Jezik

Možete odabrati drugi jezik za prikaz na zaslonu i glasovne funkcije.

Također možete ugoditi unaprijed utvrđeni režim unosa teksta. Pogledajte stranicu 44 za daljnje obavijesti o režimima unosa teksta.

Bilo koja tipka

Ovisno o postavci opcije **Bilo koja tipka**, na dolazni poziv možete odgovoriti pritiskom bilo koje tipke, osim i tipke **Odbaci**.

Odbijanje poziva kada je telefon...	**Pritisnite...**
Otvoren	soft-tipku **Odbaci** ili .
Zatvoren	Tipke za glasnoću zvuka sa lijeve strane telefona.

Napomena: i držite ovu tipku ako je opcija **Bilo koja tipka** namještena na **Isključeno**.

Uključeno: možete pritisnuti bilo koju tipku, osim i tipke **Odbaci**.

Isključeno: možete pritisnuti samo ili tipku **Primi**.

Osvjetljenje

Možete odrediti da li će telefon koristiti pozadinsko svjetlo ili ne. Isključenjem pozadinskog svjetla možete ostvariti zanemarivo uvećanje duljine standby/razgovor vremena. Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: pozadinsko svjetlo se neće koristiti.

Kratko: pozadinsko svjetlo se uključuje kada pritisnete tipku ili primite poziv i isključuje se 10 sekundi nakon što ste posljednji put pritisnuli neku tipku.

Dugo: pozadinsko svjetlo se uključuje kada pritisnete tipku ili primite poziv i isključuje se 20 sekundi nakon što ste posljednji put pritisnuli neku tipku.

Svjetlo mreže

Ova opcija vam omogućava odabrati želite li da se svjetlo mreže na vrhu telefona koristi ili ne. Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: svjetlo mreže se neće koristiti.

Uključeno: svjetlo mreže će se upaliti kada je telefon spreman za uporabu.

Automatsko pozivanje

Funkcijom automatskog ponovnog biranja telefon čini do deset pokušaja da ponovno bira telefonski broj nakon neuspješnog biranja.

Napomena: Interval između dva pokušaja se razlikuje.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: broj se neće ponovno birati.

Uključeno: broj će se automatski ponovno birati.

Automatsko javljanje

Funkcijom automatskoga odgovora telefon automatski odgovara na poziv nakon 3, 5 ili 10 sekundi. Ovu funkciju također možete i isključiti.

Napomena: Ova funkcija je na raspolaganju samo kada je telefon priključen na automobilski priključak (po izboru).

ID pozivatelja

Možete spriječiti da se vaš telefonski broj ispiše na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

Napomena: Neke mreže ne dozvoljavaju korisnicima izmjenu ove postavke.

Dostupne su sljedeće opcije:

Predpodešeno: koristit će se tvornička postavka vaše mreže.

Sakrij broj: vaš broj se neće ispisati na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

Pošalji broj: vaš broj će se poslati uz svaki poziv koji upućujete.

Aktivni poklopac

Režimi glasovnog biranja i glasovnih naredbi mogu se aktivirati automatski kad god se poklopac telefona otvori. Dostupne su sljedeće opcije:

OFF: režimi glasovnog biranja i glasovnih naredbi moraju biti ručno aktivirani preko **Glas. biranje** i **Glas. komanda** opcija izbornika; za daljnje obavijesti, pogledajte stranice 69 i 72 respektivno.

Glas. biranje: režim glasovnog biranja aktivirat će se kada otvorite telefon.

Glas. komanda: režim glasovnih naredbi aktivirat će se kada otvorite telefon.

Napomena: Kada koristite slušalicu za uho i kada je opcija **Aktivni poklopac** opcija izbornika ugođena na **Glas. biranje** ili **Glas. komanda**, odgovarajuću funkciju možete koristiti pritiskom na tipku na slušalici za uho.

Tvorničko postavljanje

Postavku vašeg telefona možete jednostavno vratiti na njegovu tvorničku postavku. Prije nastavka morate unijeti lozinku telefona od 4 znaka.

Napomena: Tvornička lozinka telefona je 0000. Pogledajte stranicu 97 kako biste izmijenili ovu lozinku.

Aktivna linija

Neke SIM kartice mogu se koristiti sa dva predbrojnička broja (usluga mreže). Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je vaša SIM kartica podržava.

Ova opcija vam omogućava odabrati liniju koju želite koristiti za upućivanje poziva. No, pozive možete primati na obje linije, neovisno o odabranoj liniji. Kada odaberete liniju, broj te linije ispisat će se na zaslonu kao indikator iza naziva vašeg operatera/davatelja usluga.

Kada odaberete opciju **Ručno**, možete birati liniju kadgod koristite funkcije zabrane poziva, preusmjeravanja poziva ili poziva na čekanju; u tom slučaju, neće se pojaviti indikator da pokaže koja je linija aktivna.

Mrežne usluge

Izbornik 5-2

Ove funkcije izbornika su usluge mreže. Molimo vas obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili njihovu raspoloživost i predbrojili se na njih, ukoliko to želite.

Preusmjerenje poziva

Napomena: Opcije preusmjeravanja poziva mogu biti različite, ovisno o vašoj SIM kartici, i one koje vaš mrežni operator ne podržava možda se neće prikazati na zaslonu vašeg telefona.

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na drugi broj koji odredite.

Primjer: Možda želite preusmjeriti vaše poslovne pozive vašem suradniku dok ste vi na dopustu.

Preusmjeravanje poziva može se ugoditi na sljedeće načine:

Preusmjerenje za sve: svi pozivi će biti preusmjereni.

Zauzeto: pozivi će se preusmjeriti ako je vaš telefon zauzet drugim pozivom.

Nema odgovora: pozivi će se preusmjeriti ako ne odgovarate na telefon.

Nedostupan: pozivi će se preusmjeriti ukoliko se nalazite u oblasti koju ne pokriva vaš davatelj usluga.

Poništavanje svih: sva preusmjeravanja poziva će se poništiti.

Možete odrediti pojedine opcije preusmjeravanja za svaki od sljedećih vrsta poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Samo faks pozivi (nije na raspolaganju kada se koristi linija 2)
- Samo podatk. poziv (nije na raspolaganju kada se koristi linija 2)

Primjer: Vi možete:

- Sistematski preusmjeriti faks pozive na vašu uredsku faks mašinu
- Preusmjeriti govorne pozive vašem suradniku ako vi već koristite telefon

Za ugađanje opcija preusmjeravanja vaših poziva, postupite kako slijedi:

1. Odaberite vrstu željenog preusmjeravanja poziva pritiskom na ili sve dok se ne označi odgovarajuća opcija, a potom pritisnite tipku **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pritiskom na ili sve dok se ne označi odgovarajuća opcija, a potom pritisnite tipku **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku **Aktiviraj** kako biste potvrdili vaše postavke.
4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.

   Da biste unijeli međunarodni kod, pritisnite i držite 0 + dok se ne prikaže znak +. Također možete odabrati broj iz Imenika ili broj primatelja glasovne pošte pritiskom na tipku **Opcije**, a potom pritiskom na tipku **Imenik** ili **Broj glasovnog poslužitelja**.
5. Kada ste zadovoljni unijetim, pritisnite ili tipku **OK**. Telefon će poslati vaše postavke mreži i na zaslonu će se prikazati potvrda mreže.

Za deaktivaciju pojedinih ugađanja opcija preusmjeravanja vaših poziva, postupite kako slijedi:

1. Odaberite opciju preusmjeravanja poziva koju želite deaktivirati.

2. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova opcija primjenjivati.

3. Pritisnite tipku **Ukloni**.

   Telefon će poslati vaše postavke mreži i na zaslonu će se prikazati potvrda mreže.

Također možete deaktivirati sve postavke preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Poništavanje svih**.

Blokiranje poziva

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam da ograničite vaše pozive.

Zabrana poziva može se ugoditi na sljedeće načine:

Svi odlazni: ne možete upućivati pozive.
Međunarodni: ne možete upućivati međunarodne pozive.
Međunarodni osim domaćih: kada ste van zemlje, pozivi se mogu uputiti samo na brojeve unutar zemlje u kojoj se nalazite i ka vašoj rodnoj zemlji, tj. zemlji u kojoj se nalazi vaš matični mrežni davatelj usluga.
Svi dolazni: ne možete primati pozive.
Dolazni u inozemstvu: pozivi se ne mogu primiti kada koristite vaš telefon van domašaja vašeg matičnog davatelja usluga.
Poništavanje svih: sve postavke zabrane poziva će se deaktivirati; pozivi će se moći upućivati i primati uobičajeno.

Možete odrediti pojedine opcije zabrane poziva za svaki od sljedećih vrsta poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Samo faks pozivi (nije na raspolaganju kada se koristi linija 2)
- Samo podatk. poziv (nije na raspolaganju kada se koristi linija 2)

Za ugađanje opcija zabrane poziva, postupite kako slijedi:

1. Odaberite vrstu željene zabrane poziva pritiskom na ili sve dok se ne označi odgovarajuća opcija, a potom pritisnite tipku **Odaberi**.

2. Odaberite vrstu poziva koje želite zabraniti pritiskom na ili sve dok se ne označi odgovarajuća opcija, a potom pritisnite tipku **Odaberi**.

3. Pritisnite tipku **Aktiviraj** kako biste potvrdili vaše postavke.

4. Unesite vašu lozinku za zabranu poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

   Telefon će poslati vaše postavke mreži i na zaslonu će se prikazati potvrda mreže.

Za deaktivaciju pojedinih ugađanja opcija zabrane poziva, postupite kako slijedi:

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite deaktivirati.

2. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova opcija primjenjivati.

3. Pritisnite tipku **Ukloni**.

4. Unesite vašu lozinku za zabranu poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

   Telefon će poslati vaše postavke mreži i na zaslonu će se prikazati potvrda mreže.

Također možete deaktivirati sve postavke zabrane poziva odabirom opcije **Poništavanje svih**.

Promjena šifre blokiranja: ovom opcijom možete ugoditi i izmijeniti lozinku za zabranu poziva dobivenu od vašeg davatelja usluga. Prije no odredite novu lozinku, morate unijeti postojeću lozinku. Nakon što ste unijeli novu lozinku, zatražit će vam se da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Držanje poziva

Ova usluga mreže omogućava vam da budete izvješteni kada vas neko nastoji pozvati tijekom drugog poziva.

Možete odrediti pojedine opcije poziva na čekanju za svaki od sljedećih vrsta poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Samo faks pozivi (nije na raspolaganju kada se koristi linija 2)
- Samo podatk. poziv (nije na raspolaganju kada se koristi linija 2)

Za ugađanje opcija poziva na ekanju, postupite kako slijedi:

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se primjenjivati opcija poziva na čekanju pritiskom na ili sve dok se ne označi odgovarajuća opcija, a potom pritisnite tipku **Odaberi**.

2. Pritisnite tipku **Aktiviraj** kako biste potvrdili vaše postavke.

   Telefon će poslati vaše postavke mreži i na zaslonu će se prikazati potvrda mreže.

Za deaktivaciju pojedinih ugađanja opcije poziva na ekanju, postupite kako slijedi:

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova opcija primjenjivati.

2. Pritisnite tipku **Deaktiviraj**.

   Telefon će poslati vaše postavke mreži i na zaslonu će se prikazati potvrda mreže.

Također možete deaktivirati sve postavke poziva na čekanju odabirom opcije **Poništavanje svih**.

Odabir mreže

Funkcija odabira mreže omogućava vam kontrolirati da li će se mreža koja će se koristiti prilikom roaminga (van domašaja vašeg matičnog davatelja usluga) birati automatski ili ručno.

Napomena: Možete odabrati mrežu koja nije vaša matična samo ako je ona u važećem sporazumu sa vašom matičnom mrežom.

Da biste odredili da li će se mreža birati automatski ili ručno prilikom roaminga, postupite kako slijedi:

1. Kada se na zaslonu prikaže izbornik **Odabir mreže**, pritisnite tipku **Odaberi**.

2. Pritisnite ili sve dok se ne označi odgovarajuća opcija, a potom pritisnite tipku **OK**.

   Ako odaberete **Automatski**, spojit ćete se na prvu mrežu na raspolaganju prilikom roaminga.

   Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti mreže na raspolaganju. Nastavite sa korakom 3.

3. Pritisnite ili sve dok se ne označi željena mreža, a potom pritisnite tipku **OK**.

   Na tu mrežu ćete se spojiti prilikom roaminga.

Identifikacija linije

Ova opcija Vam omogućuje pregledati sljedeće postavke identifikacije linije:

CLIP (Prezentacija identifikacije pozivne linije) / **COLP** (Prezentacija identifikacije spojene linije) / Ukoliko su ove funkcije mreže aktivne, tijekom poziva će se prikazati broj pozivatelja. Ukoliko se broj telefona slaže sa nekim koji je pohranjen u vas Imenik, također će se prikazati i ime pozivatelja.

CLIR (Ograničenje identifikacije pozivne linije) / **COLR** (Ograničenje identifikacije spojene linije) / Ukoliko su ove funkcije mreže aktivne, vaš broj telefona će se prikazati na telefonu pozvane osobe.

Zatvorena grupa korisnika

Ova usluga mreže omogućava ograničenje dolaznih i odlaznih poziva na odabranu grupu korisnika. Vi možete biti član najviše 10 grupa korisnika.
Za više obavijesti o kreiranju, aktiviranju i korištenju zatvorene grupe korisnika obratite se vašem davatelju usluga.

Primjer: Kompanija daje SIM kartice svojim uposlenima na korištenje i želi ograničiti odlazne pozive na članove istoga tima.

Kada odaberete opciju **Zatvorena grupa korisnika**, bit ćete upitani želite li aktivirati tu funkciju. Za potvrdu pritisnite tipku **Da**. Sada možete pristupiti sljedećim opcijama:

Deaktiviraj: deaktivira funkciju.

Popis indeksa: omogućava vam sačiniti popis, dodati ili obrisati brojeve indeksa. Pojavit će se popis postojećih indeksa. Dodajte novi indeks (kako vas je posavjetovao vaš davatelj usluga) ili obrišite odabranu grupu.

Da...	**pritisnite...**
Pregledate postojeće indekse	tipku ili .
Dodate novi indeks	tipku **Opcije**, odaberite **Dodaj** i unesite indeks.
Obrišete indeks	ili da odaberete indeks koji želite obrisati, pritisnite tipku **Opcije** i odaberite **Briši**.

Izvan dosega: omogućava vam dozvoliti ili zabraniti biranje brojeva koji nisu određeni za zatvorenu grupu korisnika. Ova funkcija ovisi o prirodi vaše pretplate. Molimo provjerite je kod vašeg davatelja usluga.

Predpodeš. grupa: Vašeg davatelja usluga možete obavijestiti o vašoj unaprijed utvrđenoj grupi. Ukoliko ste to učinili, možete aktivirati opciju **Predpodeš. grupa** na vašem telefonu. Kada upućujete poziv, dobit ćete mogućnost korištenja vaše utvrđene grupe umjesto njezinoga odabira sa popisa.

Postavke sigurnosti *Izbornik 5-3*

Sigurnosne postavke omogućuju vam ograničiti uporabu vašeg telefona na:

- Ljude koje vi odaberete
- Vrste poziva koje vi odaberete

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koriste se različiti kodovi i lozinke. Oni su opisani u sljedećim poglavljima (također vidi stranicu 129).

PIN provjera

Kada je aktivirana funkcija provjere PIN-a, morate unijeti vaš PIN svaki put kada uključite telefon. Posljedično, nijedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti vaš telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije deaktiviranja funkcije provjere PIN-a morate unijeti vaš PIN.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključi: kada se uključi, telefon će se izravno spojiti na mrežu.

Uključi: morate unijeti PIN svaki put kada uključite vaš telefon.

Da biste izmijenili vaš PIN, pogledajte **PIN promjena** opciju izbornika niže.

PIN promjena

Ova funkcija vam omogućava promijeniti postojeći PIN novim, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a aktivirana. Prije no odredite novi PIN, morate unijeti postojeći PIN. Nakon što ste unijeli novi PIN, zatražit će vam se da ga potvrdite tako što ćete ga ponovno unijeti.

Zaključ. telefo.

Kada je aktivirana funkcija Blokada telefona, telefon je blokiran i morate unijeti lozinku telefona od 4 znamenke svaki put kada uključite telefon.

Lozinka je tvornički ugođena na 0000. Da biste izmijenili lozinku telefona, pogledajte **Promjena šifre** opciju izbornika na stranici 97.
Nakon što je unijeta ispravna lozinka, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključi: nije potrebno unijeti lozinku telefona kada se telefon uključi.

Uključi: potrebno je unijeti lozinku telefona kada se telefon uključi.

Promjena šifre

Funkcija Promijeni lozinku omogućava vam zamijeniti vašu postojeću lozinku telefona novom. Prije no odredite novu lozinku, morate unijeti postojeću lozinku.

Lozinka je tvornički ugođena na 0000. Nakon što ste unijeli novu lozinku, zatražit će vam se da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

SIM zaključavanje

Kada je aktivirana funkcija Blokada SIM-a, vaš telefon radi samo sa postojećom SIM karticom. Morate unijeti SIM kod za blokadu.

Nakon što ste unijeli kod za blokadu, zatražit će vam se da ga potvrdite tako što ćete ga ponovno unijeti.

Da biste deblokirali SIM, morate unijeti SIM kod za blokadu.

FDN način

Režim FDN (Fiksno biranje broja), ukoliko ga podržava vaša SIM kartica, omogućava vam ograničiti vaše odlazne pozive na ograničenu skupinu telefonskih brojeva.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključi: možete birati bilo koji broj.

Uključi: možete birati samo one telefonske brojeve koji su pohranjeni u Imeniku. Morate unijeti vaš PIN2.

Napomena: Nemaju sve SIM kartice PIN2. Ako ga vaša kartica nema, ova opcija izbornika se neće prikazati.

Da biste izmijenili PIN2, pogledajte opciju **Promjena PIN2** na stranici 98.

Promjena PIN2

Funkcija Promijeni PIN2 omogućava vam zamijeniti vaš postojeći PIN2 novim. Prije no odredite novi PIN2, morate unijeti postojeći PIN2.

Nakon što ste unijeli novi PIN2, zatražit će vam se da ga potvrdite tako što ćete ga ponovno unijeti.

Napomena: Nemaju sve SIM kartice PIN2. Ako ga vaša kartica nema, ova opcija izbornika se neće prikazati.

Postavke LCD

Izbornik 5-4

Slika pozadine

Ova opcija vam omogućava odabrati sliku pozadine koja će se prikazati na zaslonu vašeg telefona.

Slika pozadine: omogućava vam odabrati jednu od pet unaprijed određenih slika ili kalendar. Kada je prikazan kalendar dok je zaslon prazan, možete pregledati mjesece pritiskom na ili .

Kolekcija slika: omogućava vam odabrati jednu od slika koje ste preuzeli sa CD-a sa sadržajem ili sa WAP Internet sitea.

Da biste pogledali sliku, pritisnite tipku **Pregled**. Za povratak na popis slika pritisnite tipku .

Ako odaberete opciju **Animacija**, preuzete slike će se prikazivati jedna za drugom.

Postavke slika: omogućava vam ugoditi boja teksta, boja pozadine, pozicija teksta i prikaz stanja odabirom odgovarajućih podopcija.

Napomena: Ova funkcija vam je na raspolaganju ako ste odabrali **Kolekcija slika** opciju izbornika.

Glavni izbornici

Ova opcija vam omogućava odabrati vrstu animacije izbornika: **Klasičan** ili **Simpatičan**.

Izgled

Ova opcija vam omogućava odabrati jednu od tri sheme izbornika.

Svijetlost LCD

Ova opcija vam omogućava ugoditi osvijetljenost prikaza na zaslonu. Pritisnite kako biste uvećali ili umanjili osvijetljenost.

Servisna boja

Postoji šest boja na raspolaganju za svjetlo mreže: zelena, žuto, narančasta, ljubičasta, plava i modra. Pritisnite ili kako biste pregledali ove boje. Pritisnite tipku **Odaberi** za odabir željene boje.

Grafički logo

Ova opcija vam omogućava prikazati na zaslonu znak vašeg davatelja usluga umjesto njegovog naziva.

Isključeno: kada je zaslon prazan, prikazat će se naziv vašeg davatelja usluga.

Uključeno: kada je zaslon prazan, prikazat će se znak vašeg davatelja usluga koji pohranjen u vašem telefonu; ako nema pohranjenoga znaka, prikazat će se naziv vašeg davatelja usluga.

Postavke pretraživača *Izbornik 5-5*

Napomena: Ovisno o vašem davatelju usluga mreže, ovaj izbornik se možda neće prikazati.

Možete postaviti nekoliko proxyja koristeći **Proxy postav** opciju izbornika i možete označiti jednog od njih kao vaš postojeći proxy pomoću **Tekući Proxy** opcije izbornika. Sljedeće značajke moraju se postaviti za svaki proxy; one se mogu razlikovati ovisno o vašem davatelju usluga. Za daljnje obavijesti obratite se vašem davatelju usluga.

Proxy Ime: ime proxy primatelja.

WDP Adresa: IP adresa potrebna za spajanje na Internet.

Broj priključka: broj nositelja koji se koristi za spajanje sa mrežnim prolazom.

Home URL: URL adresa početne stranice postavljenog sitea.

Točka pristupa

NAS broj telef.: telefonski broj PPP primatelja.

Korisničko ime: Identifikacijsko ime za prijavu na PPP primatelja (može biti po izboru).

Sifra: Lozinka PPP primatelja (može biti po izboru).

Tip mreže: V.32 Transpa., V.32 Nontran., V.110 Transp. ili V.110 Nontra..

Organizator

Funkcije Organizatora omogućavaju vam:

- Pisanje rasporeda ili vašeg popisa obaveza
- Ugađanja alarma tako da telefon zvoni u određeno vrijeme (da vas podsjeti na sastanak, na primjer)
- Korištenje vašeg telefona kao kalkulatora
- Pregled kalendara
- Saznati koje je vrijeme u različitim gradovima širom svijeta
- Postaviti trenutačni nadnevak i vrijeme
- Koristiti vaš telefon kao pretvarač valuta, brojač ili štopericu

Raspored *Izbornik 6-1*

Planer vam omogućava slijediti bilješke o podsjetnicima, pozivima koje morate uputiti, sastancima i rođendanima. Alarm telefona će zvoniti kada nastupi datum ugođen na rođendan, podsjetnik ili poziv.

Kada pristupite **Raspored** izborniku, na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Idi na datum: omogućava vam unijeti određeni datum i planirati događaj toga dana.

Vidi sve: prikazuje planirane događaje.

Briši sve: briše sve planirane događaje.

Da biste isplanirali novi događaj, postupite kako slijedi:

1. Kada se prikaže kalendar, odaberite mjesec pritiskom na tipke za glasnoću zvuka sa lijeve strane telefona, odaberite tjedan pritiskom na ili i odaberite dan pritiskom na ili . Također možete koristiti i **Idi na datum** opciju izbornika kako biste odredili nadnevak.

Napomene:
- Također možete koristiti ili kako biste odabrali tjedan i ili kako biste odabrali dan.
- Pritisnite kako biste napustili izbornik Kalendar. Telefon će se vratiti na prethodnu razinu izbornika.

2. Pritisnite soft-tipku **OK**.

3. Odaberite vrstu planera. Na raspolaganju su vam četiri vrste:
   Podsjetnik: zahtjeva opis i vrijeme.
   Poziv: zahtjeva telefonski broj i vrijeme.
   Sastanak: zahtjeva opis i vrijeme.
   Rodendan: zahtjeva ime i vrijeme.

4. Unesite odgovarajuće podatke i ukoliko je potrebno pogledajte stranicu 44 za daljnje obavijesti o tome kako unijeti tekst.

5. Ukoliko želite postaviti alarm da zvoni planiranog dana u planirano vrijeme, odaberite **Da**. U suprotnom, odaberite **Ne**.

6. Ukoliko odaberete **Da**, ugodite vrijeme za alarm i pritisnite **OK**.

Datum koji je već isplaniran bit će podcrtan. Ako odaberete takav datum, prikazat će se popis događaja tog dana.

Napomena: Ako ste isplanirali više od jednog događaja za taj dan, pritiskom na ili možete pretražiti popis u potrazi za željenim događajem.

Dostupne su sljedeće opcije.

Dodaj: omogućava vam dodati novi događaj.
Briši: briše planirani događaj.
Premjesti: izmješta planirani događaj na novi nadnevak.
Kopiraj: kopira planirani događaj na novi nadnevak.
Briši dan: briše sve događaje planirane za taj nadnevak.

Alarm

Izbornik 6-2

Ova opcija vam omogućava ugoditi alarm da zvoni u određeno vrijeme kada je vaš telefon uključen. Možete ugoditi jedan ili više alarma.

Na raspolaganju su vam sljedeći alarmi:

Dnevni alarm: alarm zvoni svakog dana u isto vrijeme.
Jednokra. alarm: alarm zvoni samo jedanput i zatim se deaktivira.
Tjedni alarm: alarm zvoni svakog tjedna istoga dana i u isto vrijeme.
Opcija **Zvuk alarma** omogućava vam izabrati određeni zvuk alarma.

Da biste ugodili alarm, postupite kako slijedi:

1. Odaberite vrstu alarma pritiskom na tipku **Odaberi**.

   Opcija **Postavlj. alarma** omogućava vam ugoditi alarm na određeno vrijeme ili dane u tjednu.

2. Ako ste odabrali **Tjedni alarm**, odaberite željeni dan u tjednu i pritisnite .
   Pojavit će se simbol * kako bi označio da je dan odabran.
   Pritisnite kako biste ga uklonili.
   Ovim možete ugoditi više od jednog dana.

3. Pritisnite tipku **OK**.

4. Unesite željeno vrijeme, a zatim pritisnite tipku **OK**.

   Na zaslonu će se prikazati obavijest **Alarm aktiviran**.

Kada je alarm ugođen, u gornjoj liniji na zaslonu vašeg telefona možete vidjeti sličicu alarma ( ). Da biste prekinuli alarm kada zvoni, otvorite telefon i pritisnite bilo koju tipku.

Da biste deaktivirali alarm, odaberite opciju **Isključi alarma**.

Napomena: Ako je vaš telefon isključen, alarm neće zvoniti.

Kalkulator

Izbornik 6-3

Vaš telefon možete koristiti kao kalkulator sa 9 znamenki. Kalkulator pruža osnovne aritmetičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, procente.

Da biste koristili kalkulator, postupite kako slijedi:

1. Unesite prvi broj koristeći brojčane tipke.

2. Pritisnite tipku **Operator** dok ne pronađete odgovarajući aritmetički simbol: **+** (zbrajanje), **-** (oduzimanje), **x** (množenje), **/** (dijeljenje).

3. Unesite drugi broj.

4. Ponovite korake 2 i 3 ukoliko je potrebno.

5. Da biste izračunali rezultat sa dva decimalna mjesta, pritisnite tipku **Jednako** ili ( ).

Da biste obrisali pogreške ili očistili prikaz na zaslonu, pritisnite ( ).

Da biste unijeli decimalnu točku, pritisnite ( ).

Primjeri:

Izraz	Niz koji treba utipkati	Rezultat
12*3+5=	12x3+5 (ili)	41
34+57=	34+57 (ili)	91
45+57=	45+57 (ili)	102
48-23=	48-23 (ili)	25
14-23=	14-23 (ili)	-9
68*25=	68x25 (ili)	1700
68*40=	68x40 (ili)	2720
35/14=	35/14 (ili)	2.5
98/14=	98/14 (ili)	7
10% od 200	200x10	20
10=? % od 100	10/100	10
10% više od 200	200+10	220
10% manje od 200	200-10	180
Kvadrat od 4	4x (ili)	16
Recipročna vrijednost od 8	8/ (ili)	0.12

Napomena: Kada završite korištenje kalkulatora, pritisnite da biste se vratili na prethodnu razinu izbornika.

Lista obaveza

Izbornik 6-4

Ova funkcija vam omogućava:
- Sastaviti popis obaveza koje morate obaviti
- Dodijeliti prednost i rok izvršenja svakoj obavezi
- Sortirati obaveze po prednosti i oznaci stanja

Kreiranje popisa obaveza

1. Pritisnite tipku **Novo**.

2. Unesite obavezu.
   Pogledajte stranicu 44 za daljnje obavijesti o tome kako unijeti tekst.

3. Pritisnite tipku **OK**.

4. Odaberite veliku ili malu prednost pomoću ili , a potom pritisnite tipku **Odaberi**.

5. Unesite rok za izvršenje.

6. Pritisnite tipku **Da**.

Mijenjanje popisa obaveza

Ako su obaveze već određene na popisu obaveza kada odaberete **Lista obaveza** opciju izbornika, postojeća sadržina će se prikazati uz pridružene oznake stanja i prednosti.

Da biste vidjeli detaljnu sadržinu obaveze, pritisnite tipku **Pogled**. Da biste izmijenili stanje obaveze, pritisnite .

Soft-tipkom **Opcije** možete odabrati sljedeće opcije:

Novo: omogućava vam kreirati novu obavezu.

Znak: omogućava vam označiti obavezu kao obavljenu.

Uredi: omogućava vam izmijeniti postojeću obavezu.

Sortiraj: omogućava vam sortirati obaveze po prednosti (velika, mala) ili po stanju.

Kopiraj: omogućava vam kopirati obavezu.

Briši: omogućava vam obrisati obavezu.

Briši sve: omogućava vam obrisati sve obaveze.

Kalendar

Izbornik 6-5

Možete pregledati kalendare od 1900. do 2099. godine.

Da biste prešli na...	**pritisnite...**
Prethodni dan	tipku ili .
Sljedeći dan	tipku ili .
Prethodni tjedan	tipku ili .
Sljedeći tjedan	tipku ili .
Sljedeći ili prethodni mjesec	Tipku za glasnoću zvuka sa lijeve strane telefona.

Nadnijevke također možete izmijeniti pritiskom na tipku **Idi na**.

Svjetsko vrijeme

Izbornik 6-6

Vaš telefon možete koristiti kako biste provjerili trenutačno vrijeme u 21 velikome gradu širom svijeta. Pretražite gradove pomoću .
Na zaslonu će se ispisati:

- Naziv grada
- Trenutačni nadnevak i vrijeme
- Vremenska razlika između odabranoga grada i vašeg grada ukoliko ste postavili lokalno vrijeme (vidi niže za daljnje obavijesti) ili GMT-a (tvornička postavka).

Da biste odabrali vremenski pojas u kojemu se nalazite, postupite kako slijedi:

1. Odaberite grad koji odgovara vašem vremenskom pojasu pritiskom na jednom ili više puta.

   Prikazat će se lokalni nadnevak i vrijeme.

2. Pritisnite tipku **Postavi**.

3.

Da	Pritisnite...
Ažurirate trenutačni datum/vrijeme ovom novom postavkom	**Postav lokal** tipku.
Označite da ovaj vremenski pojas trenutačno koristi ljetnje vrijeme (LV)	**Postav DST** tipku. Kvačica će se prikazati pored vremenske razlike.
Označite da ovaj vremenski pojas više ne koristi ljetnje vrijeme	**Odstranj. DST** tipku (na raspolaganju samo kada je kvačica pikazana pored vremenske razlike).

Sat

Izbornik 6-7

Ova opcija vam omogućava izmijeniti trenutačno vrijeme i nadnevak.

Dostupne su sljedeće opcije:

Postavi vrijeme: omogućava vam izmijeniti prikazano vrijeme koristeći 24-časovni format.

Napomena: Prije postavljanja vremena morate odrediti vaš vremenski pojas pomoću **Svjetsko vrijeme** opcije izbornika.

Postavi datum: omogućava vam izmijeniti prikazani nadnevak. Unesite dan, mjesec i godinu.

Format : omogućava vam odabrati format za prikaz datuma:
- DD/MM/GGGG
- MM/DD/GGGG

Preračunavanje

Izbornik 6-8

Ova opcija vam omogućava preračunati jednu vrstu jedinica u drugu.

Da biste preračunali vrijednost, postupite kako slijedi:

1. Odaberite vrstu preračunavanja koje treba obaviti između **Valuta**, **Duljina**, **Težina**, **Volumen**, **Površina** i **Temperatura**, a zatim pritisnite tipku **Odaberi**.

2. Unesite vrijednost koju treba preračunati i pritisnite kako biste prešli na **Iz** polje.

3. Odaberite izvornu jedinicu pritiskom na ili i pritisnite da biste prešli na **U** polje. Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici za popis jedinica koje su vam na raspolaganju.

4. Odaberite željenu jedinicu pritiskom na ili .

5. Pritisnite tipku **Odaberi** ili da biste vidjeli rezultat.
   Rezultat će se pojaviti u polju **Preračunaj**.

Jedinice koje su vam na raspolaganju

Vrsta	Jedinice		
Valuta	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Duljina	mm km yard	cm in mile	m ft
Težina	g grain	kg oz	ton pound
Volumen	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Površina	cm^2 in^2 Acre	m^2 ft^2	a yd^2
Temperatura	°C	°F	

Odbrojavanje

Izbornik 6-9

Funkcijom odbrojavanja možete izvršiti postavljanje telefona kako bi se nakon određenog vremena oglasio alarm.

1. Pritisnite tipku **Postavi**.

2. Unesite duljinu vremena koju želite da se odbraja u satima i minutama i pritisnite tipku **OK**.

3. Pritisnite tipku **Start** kako biste otpočeli odbrajanje.

Čak i ako napustite prikaz izbornika brojača na zaslonu, brojač će nastaviti odbrajanje. Po isteku određenog vremena telefon će vas o tome obavijestiti sviranjem melodije i prikazom tekstualne obavijesti. Da biste prekinuli sviranje melodije brojača, otvorite telefon i pritisnite bilo koju tipku.

Da biste zaustavili odbrajanje brojača prije isteka vremena, pritisnite tipku **Stop** na prikazu izbornika brojača.

Napomena: Brojač koristi energiju napajanja baterije; stoga, vrijeme rada telefona će se skratiti.

Štoperica

Izbornik 6-10

Štoperica se može koristiti za mjerenje vremena u različitim sportovima.

Primjer: Trke ili plivačke utrke.

Možete koristiti do četiri štoperice.

Preciznost štoperice je jedan stoti dio sekunda. Maksimalna duljina mjerenja vremena je 10 sati.

1. Da biste započeli štopanje vremena, pritisnite tipku **Odaberi**.

2. Kada želite zaustaviti prvu štopericu, pritisnite tipku **Odaberi**. Ponovite ovaj korak za ostale štoperice.

3. Pritisnite tipku **Pokreni** kako biste ugodili štopericu na nulu.

4. Pritisnite ili kako biste napustili ovaj izbornik.

Igre

Koristeći ovu opciju izbornika, možete uživati igrajući tri igre.

Pronađite željenu igru u popisu pritiskom na ili i potom pritisnite tipku **Odaberi**.

Dostupne su sljedeće opcije:

New Game: omogućava vam započeti novu igru.

High Score: prikazuje vam tabelu Najbolji rezultati.

Key Info: prikazuje vam čemu služe određene tipke tijekom igre.

Continue: omogućava vam nastaviti prethodno pohranjenu igru. Ova opcija je na raspolaganju samo ako je igra prethodno bila pohranjena.

Da biste tijekom igranja igre...	**pritisnite...**
Ugodili glasnoću zvuka igre	Tipke za glasnoću zvuka
Zastali sa igrom	tipku .
Zastali i napustili igru	tipku .

Bowling

Izbornik 7-1

Cilj igre jeste oboriti trokutastu skupinu od 10 čunjeva bacanjem kugle.

Kada započnete novu igru, možete odabrati željeni režim, znak i kuglu pritiskom na .

Kada igra otpočne, na zaslonu će se prikazati znak i kugla. Najprije pomjerite znak, potom odaberite obrtaj i pravac i na kraju ugodite jačinu zamaha kugle.

Ključne komande

Za...	**pritisnite...**
Pomjerite ulijevo	tipku , ili .
Pomjerite udesno	tipku , ili .
Ugodite brzinu ili obrtaj ili bacite kuglu	tipku , ili .
Uključite ili isključite zvuk	tipku .

Speed Up

Izbornik 7-2

Cilj igre je stići do odredišta bez sudara u najkraćem mogućem vremenu.

Kada započnete novu igru, možete odabrati odredište, razinu težine i vozilo. Kada ste odabrali sve opcije, prikazat će se “Ready?” i odbrajanje će otpočeti.

Kada stignete do linije cilja, prikazat će vam se utrošeno vrijeme i postignuti rezultat.

Ključne komande

Za...	**pritisnite...**
Pomjerite ulijevo	tipku , ili .
Pomjerite udesno	tipku , ili .
Ubrzate	tipku .
Kočite	tipku .

Honey Ball

Izbornik 7-3

Cilj igre je razbiti blokove od meda odbijanjem lopte od palice i medenih blokova.

Kada započnete novu igru, lopta se nalazi na palici u sredini zaslona. Kada pokrenete loptu, morate namještati palicu tako da se ona nastavi odbijati od nje. Svaki put kada lopta udari u medeni blok on se lomi, pokatkada otkrivajući slova koja vam pomažu povećati efikasnost palice ili lopte.

B: palica i lopta se mijenjaju u njihov uobičajeni oblik.
C: lopta se lijepi za palicu svaki put kada udari o nju dajući vam vremena da poboljšate njen položaj.
H: palica se produžuje.
P: lopta se mijenja u moćniju loptu koja se više ne odbija od blokova. Ona ide pravo kroz njih

uništavajući ih sve koje dotakne.
Ako dospijete do završne razine igre, pravila se neznatno mijenjaju. Medeni blokovi postaju mnogo čvršći i treba da ih udarite loptom više od jednog puta kako biste ih razbili. U isto vrijeme malene pčele napadaju palicu oštećujući je pomalo svakog puta dok je potpuno ne unište i vi tada gubite jedan "život".

Ključne komande

Za...	**pritisnite...**
Uvećate kosinu	tipku .
Umanjite kosinu	tipku .
Pomjerite ulijevo	tipku , ili .
Pomjerite udesno	tipku , ili .
Udarite loptu	tipku , , ili .

WWW usluge

Vaš telefon možete koristiti kao pretraživač Interneta. Možete dobiti najsvježije vijesti, obavijesti o vremenskoj prognozi, sportu i druge obavijesti, kao i koristiti elektronsku poštu i druge Internet usluge.

Molimo vas obratite se vašem davatelju usluga kako biste otvorili vaš nalog za korištenje Interneta. Da biste koristili pretraživač Interneta, morate provjeriti da li ste unijeli vaš broj telefona pod **Vlastiti broj** opcijom izbornika.

Na početak

Izbornik 8-1

Kada odaberete ovu opciju izbornika, telefon će se spojiti na mrežu i učitati početnu stranicu vašeg davatelja usluga bežičnog Interneta.

Kada se spoji na mrežu, na zaslonu telefona će se prikazati početna stranica. Njen sadržaj ovisi o davatelju usluga.

Napomena: Da biste pokrenuli pretraživač kada je zaslon telefona prazan, pritisnite u središtu gumba za pregled.

Da biste napustili pretraživač, pritisnite u bilo kojem trenutku. Zaslon telefona će postati prazan.

Znak

Izbornik 8-2

Pomoću funkcije Zabilježene stranice možete pohraniti adrese do pet Internet siteova za brzi pristup.

Na raspolaganju su vam tri opcije:

Uredi: omogućava vam kreirati ili izmijeniti lokalnu zabilješku stranice.

1. Unesite zahtjevani naslov (do 14 znakova).
2. Pritisnite tipku **OK**.
3. Unesite URL adresu sitea (do 128 znakova).
4. Pritisnite soft-tipku **OK**.

Idi: omogućava vam otvoriti odabranu Internet stranicu.

Briši: omogućava vam obrisati odabranu zabilježenu stranu.

Idi na

Izbornik 8-3

Ova opcija izbornika omogućava vam ručno utipkati URL adresu Internet sitea kojemu želite pristupiti.

Utipkajte URL adresu i pritisnite tipku **Idi**.

Navigacija pomoću WAP pretraživača

Možete surfati Internetom bilo pomoću tipki telefona, bilo pomoću izbornika WAP pretraživača.

Korištenje tipki telefona

Za vrijeme surfanja Internetom tipke telefona funkcioniraju drugačije no inače.

Za...	**pritisnite...**
Pregledate svaku liniju oblasti sadržaja	tipku ili .
Vratite na prethodnu stranicu	(osim povratka na početnu stranicu).
Vratite na početnu stranicu	i držite ju bilo gdje.

Korištenje izbornika WAP pretraživača

Na raspolaganju su vam mnoge različite opcije izbornika tijekom surfanja Internetom kojemu ste pristupili bežično.

Da biste pristupili izborniku WAP pretraživača, postupite kako slijedi:

1. Pritisnite .
   Pojavit će se popis opcija izbornika.

2. Označite željenu opciju pomoću ili .

3. Pritisnite lijevu tipku kako biste odabrali opciju.

4. Ukoliko je potrebno, odaberite sljedeću opciju pritiskom na ili , a potom na lijevu tipku.

Napomena: Izbornici WAP pretraživača mogu se razlikovati ovisno o vašoj verziji pretraživača.

Dostupne su sljedeće opcije:

Back (**Natrag**): vraćanje na prethodnu stranicu.

Home (**Na početak**): vraćanje na početnu stranicu vašeg davatelja usluga bežičnog Interneta u ma kojem trenutku.

Exit (**Izlaz**): napuštanje WAP pretraživača.

Inbox: pohranjuje primljene poruke ili WAP podatke.

Reload (**Osvježi**): osvježava trenutačnu stranicu.

Advanced (**Napredno**): pruža vam pristup sljedećim naprednim opcijama. Vaš mrežni operator možda ne podržava neke od ovih funkcija.

Show URL (**Prikaži URL**): prikazuje URL trenutačne stranice.

Clear Cache (**Očisti spremnik**): omogućava vam očistiti podatke pohranjene u cashu (privremenoj pohrani telefona koja se koristi za pohranu najskorije posjećivanih Internet stranica).

About... (**O...**): prikazuje verziju WAP pretraživača.

Unos teksta, brojeva ili simbola

Kada vam je potrebno unijeti tekst, oznaka postojećeg režima unosa teksta pojavit će se iznad desne tipke (ABC/abc). Da biste izmijenili režim, pritisnite desnu tipku. Prikazat će vam se tri opcije:

ABC/abc: omogućava vam unijeti mala i velika slova. Možete mijenjati između malih i velikih slova pritiskom na .

123: omogućava vam unijeti brojeve.

Sim: omogućava vam unijeti različite simbole i oznake interpunkcije. Kada odaberete ovu opciju, prikazat će vam se prozor sa svim simbolima koji su vam na raspolaganju. Da biste odabrali željeni simbol, pritisnite tipku.

Ako želite izmijeniti tekst, pomjerite kursor na željeno mjesto pomoću i obrišite netočno slovo pritiskom na . Potom unesite ispravno slovo.

Dodatne usluge

Usluga alternativne linije (ALS)

Napomena: Molimo vas obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili raspoloživost ove funkcije i upitali na koji se način možete predbrojiti na ALS.

ALS funkcija vam omogućava pridružiti dvije linije jednoj SIM kartici. Posljedično, možete upućivati i primati pozive preko bilo koje od ovih linija. Ako se predbrojite na ovu uslugu mreže, nekoliko dodatnih opcija izbornika omogućavaju vam postaviti ovu funkciju.

Odabir linije

Možete postaviti liniju za svaki poziv pomoću **Aktivna linija** opcije izbornika. Za daljnje obavijesti pogledajte stranicu 85.

Izmjena naziva linije

Možete izmijeniti naziv svake linije pomoću **Vlastiti broj** opcije izbornika.

Kada izmijenite naziv linije, taj naziv će zamijeniti nazive “Linija 1” ili “Linija 2” gdje je to primjenjivo. Za daljnje obavijesti pogledajte stranicu 81.

Postavljanje vrste zvona

Da biste razlikovali dolazne pozive na dvije linije, možete odabrati različiti zvuk zvona za svaku liniju pomoću **Zvonjenja** opcije izbornika. Za daljnje obavijesti pogledajte stranicu 74.

Postavljanje opcija preusmjerenje poziva

Preusmjeravanje poziva možete postaviti pomoću **Preusmjerenje poziva** opcije izbornika. Ova usluga preusmjerava dolazne pozive sa linije koju vi odaberete na određeni telefonski broj. Za daljnje obavijesti pogledajte stranicu 86.

Rješavanje problema

Prije no se obratite službi podrške korisnicima, obavite sljedeće jednostavne provjere. One vam mogu zašparati vrijeme i troškove nepotrebnog poziva ovoj službi.

Kada uključite telefon, na zaslonu se pojavljuju sljedeće obavijesti:

Stavite SIM karticu
- Provjerite je li SIM kartica pravilno postavljena u telefon.

Telefon zaključ.
- Aktivirana je funkcija automatske blokade telefona. Morate unijeti lozinku telefona da biste ga mogli koristiti.

Unesite PIN
- Vaš telefon prvi put koristite. Morate unijeti PIN (Osobni identifikacijski broj) koji ste dobili uz vašu SIM karticu.
- Aktivirana je opcija koja zahtjeva unos PIN-a svaki put kada se telefon uključi. Morate unijeti vaš PIN i zatim deaktivirati ovu opciju ukoliko je to potrebno.

Unesite PUK
- Unijet je pogrešan PIN tri puta za redom i vaš je telefon sada blokiran. Unesite PUK kod koji ćete dobiti od vašeg mrežnog operatora.

Prikazano je “Nema mreže”

- Veza sa mrežom je prekinuta. Moguće je da se nalazite u oblasti slabog prijema (u tunelu ili okruženi zgradama). Maknite se sa tog mjesta i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste predbrojeni kod vašeg davatelja usluga. Za daljnje obavijesti obratite se vašem davatelju usluga.

Unijeli ste broj, ali on nije biran

- Jeste li pritisnuli .
- Pristupate li ispravnoj mobilnoj mreži?
- Moguće je da ste postavili opciju zabrane odlaznih poziva.

Vaš sugovornik vas ne može pozvati

- Je li vaš telefon uključen (pritisnuta duže od jednog sekunda)?
- Pristupate li ispravnoj mobilnoj mreži?
- Moguće je da ste postavili opciju zabrane dolaznih poziva.

Vaš sugovornik vas ne može čuti

- Jeste li isključili mikrofon telefona (na zaslonu se pojavljuje **Isključen zvuk**)?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima Mikrofon se nalazi u donjem desnom uglu telefona.

Telefon pišti, a na zaslonu svijetli "**Pažnja** Baterija prazna"

- Baterija je nedovoljno napunjena. Zamijenite bateriju i napunite je ili priključite telefon na putni adapter za punjenje.

Kakvoća zvuka tijekom razgovora je slaba

- Provjerite pokazatelj jačine signala na zaslonu ( ); broj crtica pokazuje jačinu signala od snažnog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte malo pomjeriti telefon ili prići bliže prozoru ako se nalazite u zgradi.

Ne bira se broj odabran iz Imenika

- Provjerite jesu li brojevi pravilno pohranjeni pomoću funkcije Pretraga imenika.
- Ukoliko je potrebno pohranite ih ponovno.

Ako vam gornje upute ne pomognu riješiti problem, zapišite:
- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz vaše garancije
- Jasan opis problema

Potom se obratite vašem lokalnom prodavaču ili Samsungovoj službi podrške korisnicima.

Dodatne obavijesti

Pristupni kodovi

Postoji nekoliko pristupnih kodova koje koriste vaš telefon i njegova SIM kartica. Ovi kodovi vam omogućavaju zaštititi vaš telefon od neovlaštene uporabe.

Pristupni kodovi (osim kodova PUK i PUK2) mogu se izmijeniti pomoću opcije **Postavke sigurnosti**. Za daljnje obavijesti pogledajte stranicu 95.

Lozinka telefona

Lozinka telefona se može postaviti kako bi se izbjegla neovlaštena uporaba vašeg telefona. Tvornički postavljena lozinka telefona je 0000, ali vam se preporučuje promijeniti je prije početka korištenja vašeg telefona. Držite vaš novi kod tajnim i na sigurnome mjestu odvojeno od telefona.

Ukoliko utipkate nepravilnu lozinku pet puta zaredom, telefon neće prihvatiti ispravni kod narednih pet minuta.

PIN

PIN (Osobni identifikacijski broj) štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. On se obično isporučuje skupa sa SIM karticom. Kada je aktivirana funkcija provjere PIN-a (vidi stranicu 95), morate unijeti PIN svaki put kada uključite telefon.

Ukoliko utipkate nepravilni PIN tri puta zaredom, utipkajte PUK kod i potom pritisnite tipku **OK**. Utipkajte novi PIN i pritisnite tipku **OK**. Ponovno utipkajte novi PIN i pritisnite tipku **OK**.

PIN2

PIN2 koji se isporučuje uz neke SIM kartice potreban je radi pristupa određenim funkcijama, kao što je poništenje brojača. Ove funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM kartica.

Ukoliko utipkate nepravilni PIN2 tri puta zaredom, utipkajte PUK2 kod i potom pritisnite tipku **OK**. Utipkajte novi PIN2 i pritisnite tipku **OK**. Ponovno utipkajte novi PIN2 i pritisnite tipku **OK**.

PUK

PUK (Osobni broj za deblokadu) potreban je za izmjenu PIN-a blokirane kartice. Moguće je da ste vaš PUK dobili skupa sa SIM karticom. Ukoliko niste, obratite se vašem lokalnom davatelju usluga.

Ukoliko utipkate nepravilni PUK deset puta zaredom, više nećete moći koristiti vašu SIM karticu. Obratite se vašem davatelju usluga da biste dobili novu karticu.

PUK kod ne možete izmijeniti. Ako ga izgubite, obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2

PUK2 kod, koji se dobiva skupa sa nekim SIM karticama, potreban je za izmjenu PIN2 koda blokirane kartice.

Ako utipkate nepravilni PUK2 kod deset puta zaredom, više nećete moći koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Obratite se vašem davatelju usluga da biste dobili novu karticu.

PUK2 kod ne možete izmijeniti. Ako ga izgubite, obratite se vašem davatelju usluga.

Lozinka za zabranu poziva

Lozinka za zabranu poziva od 4 znamenke potrebna je za korištenje funkcije zabrane poziva. Ovu lozinku ćete dobiti od vašeg davatelja usluga kada se predbrojite na ovu funkciju.

Zdravstvene i sigurnosne obavijesti

Izloženost energiji radijskih frekvencija (SAR obavijesti)

Ovaj telefon ispunjava zahtjeve Europske Unije (EU) koji se tiču izloženosti radijskim valovima.

Vaš mobilni telefon je radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da ne emitira valove koji prelaze ograničenja izloženosti energiji radijskih-frekvencija (RF), kako je preporučeno od strane Savjeta EU. Ova ograničenja su dio sveobuhvatnih naputaka i ona određuju dozvoljene razine RF energije za opću populaciju. Ove naputke kreirale su neovisne naučne organizacije na osnovi periodičnih i detaljnih procjena naučnih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i izvjesnu marginu sigurnosti i osmišljena su tako da bi osigurala sigurnost korištenja kod svih osoba neovisno o uzrastu i zdravstvenome stanju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu kao SAR (Specifična mjera apsorpcije). SAR ograničenje preporučeno od strane Savjeta EU iznosi 2.0 W/kg.*

* SAR ograničenje za mobilne telefone koje koristi stanovništvo iznosi 2.0 watti po kilogramu (W/kg) što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tjelesnoga tkiva. Ograničenje obuhvaća izvjesnu marginu sigurnosti zarad dodatne zaštite stanovništva i za slučaj ma kakvih odstupanja od izmjerenih vrijednosti. SAR vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o zahtjevima iz nacionalnog izvještaja i mrežnog opsega.

SAR testovi su sprovedeni pri standardnim položajima korištenja telefona pri odašiljanju najviše potvrđene razine energije u okviru svih ispitanih opsega frekvencija. Iako se SAR određuje pri odašiljanju najviše potvrđene razine energije, stvarna SAR razina telefona tijekom korištenja telefona može biti značajno ispod maksimalne vrijednosti. Do ovoga dolazi pošto su telefoni proizvedeni da bi radili na višestrukim razinama energije i da bi koristili samo onoliko energije koliko im je potrebno spojiti se na mrežu. Uopćeno promatrano, što ste bliže baznoj postaji, emitiranje energije telefona će biti niže.

Prije no svaki novi model telefona dospije u široku prodaju namijenjenu stanovništvu, mora se dokazati njegova suglasnost sa Europskom R&TTE direktivom. U ovu direktivu, kao jedan od njezinih osnovnih zahtjeva, uključen je zahtjev za zaštitom zdravlja i sigurnošću po korisnika i ma koju drugu osobu.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Vaš telefon koristi energiju litij-ionske standardne baterije koja se može puniti.
- Nikada nemojte koristiti punjač niti bateriju koji su na ma koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo u onu svrhu kojoj je namijenjena.
- Ukoliko koristite telefon u blizini bazne postaje mreže, on će koristiti manje energije; na vrijeme trajanja tijekom razgovora i korištenja uvelike utječe jačina signala mobilne mreže i značajke koje je postavio vaš mrežni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji i vrsti baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kada vrijeme rada baterije (vrijeme za razgovor i vrijeme korištenja) postane značajno kraće od normalnog, vrijeme je kupiti vam novu bateriju.
- Ako napunjenu bateriju ostavite nekorištenu, ona će se protokom vremena sama isprazniti.
- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung i punite ih samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kada ne koristite punjač, isključite ga iz mrežne utičnice. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer joj prepunjenost može skratiti vijek trajanja.

- Ekstremno visoke ili niske temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: potrebno ju je najprije ohladiti ili zagrijati.
- Ne ostavljajte bateriju na vrućem ili hladnom mjestu, na primjer u autu tijekom ljetnih ili zimskih uvjeta, jer će to umanjiti kapacitet i vijek trajanja baterije. Uvijek nastojite držati bateriju na sobnoj temperaturi. Moguće je da telefon sa vrućom ili hladnom baterijom privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije osobito utječu temperature ispod 0 °C (32 °F).
- Pazite da ne prouzrokujete kratki spoj vaše baterije. Do kratkog spoja može doći kada metalni predmet (novčić, šnala ili penkalo) prouzroči izravni spoj + i - polova baterije (metalne tračice baterije), na primjer kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj polova baterije može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije odložite u smeće u skladu sa lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Nemojte bacati baterije u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon pruža vam značajnu mogućnost komunicirati glasom sa gotovo svakog mjesta i u svako doba. Ali, korištenje prednosti mobilnih telefona prati i značajna odgovornost koje se svaki korisnik mora pridržavati.

Tijekom vožnje auta, vožnja je vaša najpreča odgovornost. Kada koristite telefon dok ste za upravljačem auta, ponašajte se razumno i sjetite se sljedećih savjeta.

1. Upoznajte svoj mobilni telefon i njegove funkcije, poput brzog biranja i ponovnog biranja. Ukoliko su vam ove funkcije na raspolaganju, one vam pomažu uputiti poziv bez odvraćanja pozornosti sa ceste.
2. Kada vam je na raspolaganju, koristite slušalicu za telefon (hands-free uređaj). Ukoliko je to moguće, iskoristite dodatnu priliku za poboljšanje komfora korištenja i sigurnosti vašeg mobilnog telefona korištenjem jedne od mnogih vrsta slušalica za mobilne telefone koji se mogu naći u prodaji.
3. Postavite vaš mobilni telefon tako da ga možete lako dohvatiti. Budite u stanju dohvatiti vaš mobilni telefon bez odvraćanja pogleda sa ceste. Ako primite poziv u nelagodnom trenutku, pustite da vaša govorna pošta odgovori umjesto vas.
4. Stavite do znanja svom sugovorniku da vozite; ukoliko je potrebno, prekinite poziv u prometnoj gužvi ili u opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led, pa čak i teški prometni uvjeti mogu biti opasni.
5. Ne zapisujte bilješke i ne pretražujte telefonske brojeve dok vozite. Upisivanje bilježaka u vaš popis obaveza ili pretraga imenika odvraćaju vam pozornost sa vaše primarne odgovornosti - sigurne vožnje.

6. Upućujte pozive razumno i procijenite prometne uvjete; ukoliko je moguće, upućujte pozive kada se ne krećete ili prije uključenja u promet. Pokušajte planirati pozive za periode kada vaš automobil stoji. Ukoliko morate uputiti poziv tijekom vožnje, utipkajte samo nekoliko brojeva, provjerite stanje na drumu ispred vas i pomoću ogledala, a zatim nastavite biranje broja.
7. Ne upuštajte se u stresne ili emotivne razgovore koji vam mogu omesti pozornost. Obavijestite svoje sugovornike da vozite i prekinite razgovore koji vam mogu odvratiti pozornost sa ceste.
8. Koristite vaš mobilni telefon kako biste pozvali u pomoć. Pozovite hitne brojeve u slučaju požara, prometne nezgode ili hitnih medicinskih slučajeva. Upamtite, za vaš mobilni telefon to su besplatni pozivi!
9. Koristite vaš mobilni telefon i da pomognete drugima u hitnim slučajevima. Ako vidite prometnu nezgodu, zločin koji je u tijeku ili drugo ozbiljno hitno stanje gdje su životi u opasnosti, pozovite hitan broj kao što biste i vi željeli da to drugi učine za vas.
10. Pozovite službu pomoći na drumu ili drugi specijalni broj za pomoć koja nije hitna kada god je to potrebno. Ako vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, pokvareni prometni znak, manju prometnu nezgodu u kojoj nitko nije povrijeđen ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite službu pomoći na cesti ili drugi specijalni broj za pomoć koja nije hitna.

Radno okruženje

Upamtite da morate slijediti specijalne propise koji su na snazi na svakom mjestu i uvijek isključiti vaš telefon kadgod je zabranjeno koristiti ga ili kada on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kada priključujete telefon ili dodatnu opremu na drugi uređaj, pročitajte naputak za uporabu za detaljne sigurnosne upute. Ne priključujte uređaje koji nisu međusobno kompatibilni.

Kao i kod drugih mobilnih aparata koji odašilju radijske valove, korisnicima se preporuča da, radi zadovoljavajućeg rada uređaja i sigurnosti osoba oko njih, aparate koriste samo u za to uobiajènom položaju (držanje uz
uho sa antenom koja je usmjerena preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Međutim, moguće je da određeni elektronički aparati nisu zaštićeni od RF signala koje emitira vaš mobilni telefon. Posavjetujte se sa proizvođačem kako biste razmotrili moguće alternative.

Pacemakeri
Proizvođači pacemakera preporučuju da se između mobilnog telefona i pacemakera drži udaljenost od najmanje 15 cm (6 inča) kako bi se izbjegle moguće smetnje u radu pacemakera. Ove preporuke su u skladu sa neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Istraživanja o mobilnoj tehnologiji.

Osobe sa pacemakerima:
- Moraju uvijek držati telefon više od 15 cm (6 inča) daleko od svog pacemakera kada je telefon uključen
- Ne smiju nositi telefon u džepu košulje na prsima
- Treba da za razgovor koriste uho koje se nalazi na suprotnoj strani od pacemakera kako bi umanjili moguće smetnje

Ukoliko imate ma kakav razlog posumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite vaš telefon.

Slušna pomagala
Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati određena slušna pomagala. U slučaju takvih smetnji, posavjetujte se sa proizvođačem vašeg slušnog pomagala kako biste razmotrili moguće alternative.

Ostala medicinska pomagala
Ako koristite ma koje drugo osobno medicinsko pomagalo, posavjetujte se sa proizvođačem vašeg pomagala kako biste utvrdili je li ono primjereno zaštićeno od vanjske RF energije. Vaš osobni liječnik može vam biti od pomoći u dobivanju ove obavijesti. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kada to nalažu u njima istaknuti natpisi. Moguće je da se u bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste aparati koji mogu biti osjetljivi na vanjsku RF energiju.

Vozila
RF signali mogu utjecati na nepravilno ugrađene ili neprimjereno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite sustave vašeg automobila kod proizvođača ili njegovog zastupnika. Također se posavjetujte sa vašim proizvođačem u svezi sa ma kojom opremom koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Upozorenja u ustanovama
Isključite vaš telefon u ma kojoj ustanovi u kojoj je istaknuta obavijest koja to od vas zahtjeva učiniti.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite vaš telefon kada se nalazite u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i naputke. Iskre u takvim uvjetima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji mogu dovesti do tjelesnih ozljeda, pa čak i do smrti.

Korisnicima se savjetuje isključiti mobilne telefone kada se nalaze na mjestu istakanja goriva (benzinskoj crpki). Korisnici se podsjećaju na potrebu pridržavanja ograničenja korištenja radijskih aparata na depoima za gorivo (rezervoarima i u oblastima njegove distribucije), u kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje dolazi do eksplozivnih reakcija.

Oblasti potencijalno eksplozivnog okruženja su često, ali ne i uvijek, jasno obilježene. One obuhvaćaju potpalublje na brodovima, mjesta prijenosa i skladištenja kemikalija, vozila na tekući petrolejski plin (na primjer, propan ili butan), oblasti u kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su trunčice, prašina ili metalni prah, kao i bilo koju drugu oblast gdje biste uobičajeno bili zamoljeni ugasiti motor vašeg vozila.

Hitni pozivi

Ovaj telefon, kao i svaki mobilni telefon, radi uz pomoć radijskih signala, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcija programiranih od strane korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svim uvjetima. Stoga se nikada ne bi trebalo oslanjati isključivo na ma koji mobilni telefon za obavljanje važnih komunikacija (hitni medicinski slučajevi, na primjer).

Upamtite, da biste upućivali ili primali pozive telefon mora biti uključen i nalaziti se u oblasti pokrivenoj mrežom sa primjerenom jačinom signala. Moguće je da se hitni pozivi neće moći uputiti preko svih bežičnih telefonskih mreža ili tijekom korištenja određenih usluge mreže i/ili funkcija telefona. Provjerite detalje kod vašeg lokalnog davatelja usluga.

Da biste uputili hitni poziv, postupite kako slijedi.
1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Utipkajte broj za hitne slučajeve koji važi u mjestu u kojemu se nalazite (na primjer, 112 ili ma koji drugi zvanični hitni broj). Hitni brojevi se razlikuju po mjestima.
3. Pritisnite tipku.

Ako koristite određene funkcije (na primjer, zabranu poziva), potrebno je najprije deaktivirati te funkcije prije no možete pozvati hitni broj. Potražite savjet u ovom priručniku i posavjetujte se sa vašim lokalnim davateljem mobilnih usluga.

Kada upućujete hitni poziv, upamtite dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Upamtite da vaš telefon može biti jedino sredstvo komunikacije na mjestu nezgode; ne prekidajte poziv dok ne dobijete dozvolu to učiniti.

Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Samo kvalificirano osoblje može popravljati vaš telefon ili ga ugraditi u vaše vozilo. Pogrešna ugradnja ili popravka mogu biti opasni i također učiniti nevažećom ma koju garanciju koja se odnosi na vaš uređaj.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vašem vozilu ispravno ugrađena i je li ispravno radi.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu gdje vam se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.
- Kod vozila opremljenih zračnim jastukom upamtite da se zračni jastuk napuše velikom silinom. Ne postavljajte stvari, uključiv i ugrađenu ili prenosivu mobilnu opremu, u prostor iznad zračnog jastuka niti oko njega. Ako je mobilna oprema nepravilno ugrađena i zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite vaš telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnih telefona u zrakoplovima može biti opasno po rad zrakoplova i protuzakonito je.
- Nepridržavanje ovih naputaka može voditi ograničenju ili ukidanju telefonskih usluga prekršiocu, ili zakonskim posljedicama, ili i jednom i drugom.

Briga i održavanje

Vaš je telefon rezultat vrhunskog dizajna i izrade te sa njim treba brižljivo postupati. Upute koje slijede pomoći će vam ispuniti obaveze iz garancije i omogućiti vam korištenje ovog proizvoda tijekom niza godina.

- Telefon i sve njegove dijelove i opremu držite van domašaja male djece.
- Držite telefon suhim. Padavine, vlaga i tekućine sadrže minerale koji mogu prouzročiti koroziju elektroničkih kola u njemu.
- Ne dodirujte telefon vlažnim rukama dok se puni. Ukoliko to učinite, može doći do električnog udara ili oštećenja telefona.
- Ne koristite i ne pohranjujte telefon u prašnim i prljavim uvjetima, jer se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Ne pohranjujte telefon u vrućim uvjetima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Ne pohranjujte telefon u hladnim uvjetima. Kada se telefon ugrije do svoje uobičajene radne temperature, unutar njega se može kondenzirati vlaga što može oštetiti njegove pločice sa elektroničkim kolima.

- Nemojte ispustiti, udariti niti tresti telefon. Grubo rukovanje može prouzročiti oštećenje pločica sa unutarnjim elektroničkim kolima.

- Ne koristite snažne kemikalije, otapala za čišćenje niti jake detergente za čišćenje telefona. Prebrišite ga mekanom krpom malo nakvašenom u blagu otopinu vode i sapuna.

- Nemojte bojati telefon. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti mu ispravan rad.

- Ne stavljajte telefon u niti na grijna tijela i uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Telefon može eksplodirati ukoliko se pregrije.

- Koristite samo dobivenu antenu ili antenu koja je odobrena kao njena zamjena. Neodobrene antene ili izmijenjena dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.

- Ako telefon, baterija, punjač ili neki dio dodatne opreme ne rade ispravno, odnesite ih do najbližeg ovlaštenog servisa na popravku. Osoblje servisa će vam pružiti pomoć i, ukoliko je potrebno, obaviti popravku.

Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli osnovne tehničke izraze i kratice korištene u ovom priručniku, te u potpunosti iskoristili prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekoliko definicija.

Aktivni poklopac

Mogućnost glasovnog biranja ili davanja glasovne naredbe odmah po otvaranju poklopca telefona.

Usluga alternativne linije

Mogućnost pridruživanja dvije linije jednoj SIM kartici. Pomoću ove usluge možete upućivati i primati pozive preko bilo koje od ovih linija po želji.

Blokiranje poziva

Mogućnost zabrane odlaznih i dolaznih poziva.

Preusmjerenje poziva

Mogućnost preusmjeravanja poziva na drugi broj.

Poziv na čekanju

Mogućnost da jedan poziv stavite na čekanje dok odgovorite na drugi poziv ili uputite drugi poziv; potom možete mijenjati između ova dva poziva po želji.

Držanje poziva

Mogućnost obavještavanja korisnika o dolaznom pozivu za vrijeme drugog poziva.

Usluge CLI (Identifikacija broja pozivatelja)

Usluga koja omogućava predbrojnicima vidjeti ili blokirati telefonske brojeve pozivatelja.

Globalni sustav mobilnih komunikacija (GSM)

Međunarodni standard za mobilne komunikacije koji jamči kompatibilnost između različitih mrežnih operatora. GSM sustav pokriva većinu europskih zemalja i mnoge druge dijelove svijeta.

Telekonferencije

Mogućnost uspostavljanja telefonske konferencije koja može uključiti do pet dodatnih učesnika.

Phone's Password

Sigurnosni kod pomoću kojega se deblokira telefon nakon što ste odabrali opciju automatske blokade telefona pri njegovom svakom uključivanju.

Osobni identifikacijski broj (PIN)

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN dobivate skupa sa SIM karticom od vašeg davatelja usluga. To može biti broj od četiri do osam znamenki i može se izmijeniti po želji.

Kod za deblokadu PIN-a (PUK)

Sigurnosni kod za deblokadu telefona nakon što je nepravilni PIN kod unijet tri puta zaredom. Broj od osam znamenki dobivate skupa sa SIM karticom od vašeg davatelja usluga.

Roaming

Korištenje vašeg telefona kada se nalazite van vaše matične oblasti (na primjer, prilikom putovanja).

Identifikacijski modul pretplatnika (SIM)

Kartica sa čipom koji sadrži sve potrebne podatke kako bi telefon radio (obavijesti o mreži i pohrani, kao i osobne podatke o pretplatniku). SIM kartica staje u mali pregradak sa zadnje strane telefona i zaštićena je baterijom.

Usluga kratkih poruka (SMS)

Usluga mreže za slanje i prijem poruka od i ka drugim pretplatnicima bez potrebe razgovora sa sugovornikom. Kreirana ili primljena poruka (duljine do 160 znakova) može biti prikazana, primljena, izmijenjena ili poslana.

Tipke

Dvije tipke označene sa i na telefonu, čija je namjena:

- Različita ovisno o funkciji koju trenutno koristite
- Naznačena u donjem dijelu prikaza na zaslonu iznad odnosne tipke

Govorna pošta

Kompjutorizirana usluga odgovora koja automatski odgovara na vaše pozive kada vi niste dostupni, reproducira pozdravnu poruku (po želji snimljenu vašim glasom) i snima poruku.

Indeks

A

ABC režim • 44; 48
Alarm • 103
ALS • 124
Aktivna linija • 85
Aktivni poklopac • 84
Automatski odgovor • 83
Automatsko ponovno biranje • 83

B

Baterije
  mjere opreza • 134
  pokazatelj slabe baterije • 21
  postavljanje • 17
  punjenje • 19
Bilješke • 72
Birani brojevi • 58
Biranje
  brojeva u imeniku • 42
  brzo • 41
  glasovno • 69
Blokada
  SIM kartice • 97
  telefona • 96
Boja
  svjetla mreže • 41; 99
Briga • 143
Brisanje
  glasovnih bilješki • 73
  glasovnih naredbi • 72
  glasovnog biranja brojeva • 71
  melodija • 77
  obaveza sa popisa obaveza • 108
  planiranih događaja • 101
  poruka • 62
  propuštenih poziva • 29
  unosa u imenik • 40
broja • 97
Brojač • 113
Brojači
  poziva • 57
Brojevi
  brzo biranje • 41
  FDN • 97
  glasovno biranje • 69
  obavijesti • 43
  osobni • 81
  pohranjivanje • 37
  ponovno biranje • 25
  pošte • 61
  prepravljanje • 24
  pretraga/biranje • 42
  primatelj glasovne režim • 44; 50
Brojevi za obavijesti • 43
Brzo biranje • 41

Č

Čekanje
  poziv na ... • 33; 91
Čitanje poruka • 61

D

Deaktiviraj zvuk
  mikrofona • 30
  tipki • 36
Deaktiviranje mikrofona • 30
Direktorij usluga • 43
Dodatna oprema • 9
Drugi poziv • 33
Duljina poziva • 58; 79

E

Eksplozivno okruženje • 140
Emitiranje • 65

F

FDN režim • 97
Funkcije
  odabir • 51

G

Glasnoća zvuka u slušalici • 26
Glasnoća zvuka zvona • 77
Glasovno
  bilješka • 72
  biranje • 69
  broj primatelja • 61
  funkcije • 69
  jezik • 81
  naredba • 72
  pošta
    broj primatelja • 61
    spajanje sa ... • 60
Grafički znak • 99

H

Hitni pozivi • 141

I

Identifikacija
  linija • 93
  pozivatelja • 84
Identifikacija linije • 93
Identifikacija pozivatelja • 84
Igre • 115
Ikonice • 14
Imena
  glasovno biranje • 69
  pohranjivanje • 37
  pretraga/biranje • 42
  unos • 44
Imenik • 37
  biranje • 42
  brisanje brojeva • 40
  brisanje snimljenih imena • 39
  brzo biranje • 41
  kopiranje brojeva • 40
  opcije • 38
  pohrana brojeva/imena • 37
  prebacivanje brojeva • 39
  pretraga • 42
  promjena brojeva • 40
  reprodukcija snimljenih imena • 39
  snimanje glasa • 39
  stanje pohrane • 40
  upućivanje poziva • 42
  zvuci zvona • 40
imenika • 39
Internet • 119
Internet usluge • 119
Izbornici
  animacija • 99
  presvlaka • 99
  pretraga • 53
  struktura • 54
Izmjena
  popisa obaveza • 107
  propuštenih poziva • 29
  unosa u imenik • 40

J

Jezik • 81

K

Kalendar • 108
Kalkulator • 105
Ključevi
  namjena • 11
  položaj • 10
Kopiranje imenika
  unosa • 40
Korisničke grupe • 94

L

LCD
  glavno • 13
  ikonice • 14
  jezik • 81
  osvijetljenost • 99
  postavke • 98
  vanjska • 15
Lozinka
  telefona • 129
    promjena • 97
  zabrana • 131
    promjena • 90

M

Medicinska pomagala • 139
Međunarodni pozivi • 24
Muzička kutija • 74

N

Naredba
  glasovno • 72

O

Odabir funkcija/opcija • 51
Odabir mreže • 92
Odbijanje poziva • 27
Odgovaranje
  drugi poziv • 33
  poziva • 26
Odgovor bilo kojom tipkom • 82
Održavanje • 143
Opcije
  imenik • 38
  odabir • 51
Organizator • 101
Osobni broj • 81
Osobni identifikacijski broj • Vidi PIN
Osvijetljenost • 99

P

Pacemakeri • 138
PIN • 130
  promjena • 96
  provjera • 95
PIN2 • 130
  promjena • 98
Pisanje poruka • 63
Planer • 101
Podsjetnik svake minute • 79
Pokazatelj slabe baterije • 21
Poništenje postavki • 85
Ponovno biranje
  automatsko • 83
  posljednjeg broja • 25
Popis obaveza • 107
Popis unaprijed postavljenih poruka • 64
Poruke • 60
  čitanje • 61
  emitiranje • 65
  govorna pošta • 60
  pisanje • 63
  postavka • 64
  pozdravna • 80
  slikovne • 67
  unaprijed postavljene • 64
  zvuci zvona • 74
  zvuk • 78
posljednjeg broja • 25
Postavka • 64
Postavka nadnijevka • 110
Postavke (Settings)
  alarma • 104
  jezika teksta • 81
  LCD/LED • 98
  mreže • 86
  nadnijevka • 110
  poništenje • 85
  pretraživača • 100
  sigurnosti • 95
  telefona • 80
  vremena • 110
Pozadina • 98
Pozadinsko svjetlo • 16; 83
Pozdravna poruka • 80
Pozivi
  birani • 58
  brojač • 57
  čekanje • 33; 91
  glasovne funkcije • 69
  hitni • 141
  međunarodni • 24
  odbijanje • 27
  odgovor • 27
    drugi poziv • 33
  pomoću Imenika • 42
  ponovno biranje • 25
    automatsko • 83
  potraga za brojem u imeniku • 42
  preusmjeravanje • 86
  primljeni • 57
  propušteni • 28; 57
  telekonferencija • 34
  trošak • 59
  upućivanje • 24
  vremena • 58
  vrste upozorenja • 40; 77
  zabrana • 89
  zadrška • 32
  završetak • 25
  zvuk zvona • 40
Prebacivanje brojeva iz imenika • 39
Prebacivanje brojeva iz Osobni identifikacijski broj • Vidi PIN
Prepravljanje brojeva • 24
Preračunavanje • 111

Pretraga/biranje
  brojeva u imeniku • 42
Pretraživač
  korištenje • 119
  postavke • 100
Preusmjeravanje poziva • 86
Primljeni pozivi • 57
Pristupni kodovi • 129
Promjena
  lozinke
    telefona • 97
    zabrane poziva • 90
  PIN • 96
  PIN2 • 98
  režimi unosa teksta • 45
Propušteni pozivi • 29; 57
PUK • 131
PUK2 • 131
Punjenje baterija • 19
Putni adapter • 19

R

Radijske frekvencije • 132
Reprodukcija
  glasovnih bilješki • 73
  glasovnih naredbi • 72
  snimaka za glasovno
  biranje • 71
Režim fiksnog biranja
broja • 97
Režim simbola • 44; 50
Režim unosa
  postavka • 81
  promjena • 45
Rješavanje problema • 126
Roaming • 92

S

Sat • 110
Sigurnosne postavke • 95
Sigurnost
  baterija • 134
  cesta • 136
  elektronički uređaji • 138
  eksplozivna
  okruženja • 140
  medicinska
  pomagala • 139
  mjere opreza • 7
  obavijesti • 132; 142
  radno okruženje • 138
Sigurnost u prometu • 136
SIM kartica
  blokada • 97
  postavljanje • 17
Skladanje melodija • 75
Skladatelj melodija • 75
Slanje zvukova tipki • 36
Slikovne poruke • 67
Slova
  unos • 44
Slušalica • 23
slušalici • 26
Slušna pomagala • 139
SMS • Vidi Poruke
Snimanje
  glasovnih bilješki • 73
  glasovnih naredbi • 72
  imena za glasovno
  biranje • 70
Spajanje
  na glasovnu poštu • 60
  Zvuk • 79
Stanje pohrane • 40
Svjetlo mreže • 16; 83
  boja • 41; 99
Svjetsko vrijeme • 109

Š

Štoperica • 114

T

T9 režim • 44; 46
Tekst
  jezik • 81
  režimi unosa • 44
  unos • 44
Telefon
  blokada • 96
  izgled • 10
  lozinka • 97; 129
  postavke • 80
  uključivanje/
  isključivanje • 22
Telekonferencije • 34
Telekonferencijski pozivi
• Vidi Telekonferencije
Tipke • 51
tipkom • 82
Trošak poziva • 59

U

Uključenje/Isključenje
  mikrofona • 30
  telefona • 22
Usluge mreže • 86

V

Vanjski prikaz • 15
Volumen (Volume)
  slušalice • 26
  ključevi • 26
  zvono • 77
Vrijeme
  postavka • 110
  svjetsko • 109
Vrsta alarma • 77

W

WAP pretraživač • 119

Z

Zabrana
  lozinka • 90; 131
  poziva • 89
Zadrška poziva • 32
Zaslon
  glavno • 13
  ikonice • 14
  jezik • 81
  osvijetljenost • 99
  postavke • 98
  vanjska • 15
Zatvorenih korisnika
  grupa • 94
Završetak poziva • 25
Zdravlje • 132
ZGK • 94
Znakovi
  unos • 44
Zvuci • 74
  pogreške • 79
  poruke • 78
  spajanja • 79
  tipkovnice • 78
  zvona • 40; 74
Zvuci tipkovnice
  deaktiviranje • 36
  glasnoća zvuka • 26
  odabir • 78
  slanje • 36
Zvuk pogreške • 79
Zvuk zvona • 74
  imenik • 40

GSM telefon SGH-T400

Kartica za brzi početak rada

Pristup funkciji izbornika	① Pritisnite soft-tipku **Meni**. ② Pretražite glavne izbornike pomoću ili dok ne pronađete željeni izbornik. ③ Pretražujte pomoću ili pomoću popisa opcija dok ne odaberete željenu opciju. ④ Pritisnite lijevu tipku za potvrdu.

• *Svaka od dvije tipke (ili) vrši funkciju označenu tekstom iznad nje (u donjem dijelu zaslona)*

Uključenje/ Isključenje	Pritisnite i držite .
Upućivanje poziva	*(Izravan poziv)* ① Utipkajte broj. ② Pritisnite . *(Glasovno biranje)* Pod uvjetom da je ime snimljeno i da je opcija **Aktivni poklopac** namještena na **Glas. biranje**: ① Otvorite poklopac telefona. ② Izgovorite ime.
Završite poziv	Nakratko pritisnite .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-T400

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,
Suwon City, 442-742, Korea
2002.01.11

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.01.10

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Odgovor na poziv

Otvorite poklopac telefona ili Pritisnite .

Ugodite glasnoću zvuka

Pritisnite tipke za glasnoću zvuka sa lijeve strane telefona.

Pohranite brojeve u imeniku

① Utipkajte broj.
② Pritisnite tipku **Spremi** .
③ Unesite ime.
④ Pritisnite tipku **Spremi**.
⑤ Ako je potrebno, izmijenite odredište.
⑥ Pritisnite tipku **OK**.

Potraga za brojem u Imeniku

① Pritisnite tipku **Imenik**.
② Unesite početak imena.
③ Pritisnite tipku **Traži**.
④ Pritisnite ili kako biste pretražili imena.
⑤ Pritisnite da biste uputili poziv.

Snimite ime za glasovno biranje

① Pritisnite tipku **Imenik**.
② Pritisnite tipku **Opcije**.
③ Odaberite opciju **Glasov. zapis**.
④ Snimite ime i slijedite daljnje upute.